Wittkop

Návod k použití

Městské sedlo s vyhříváním Číslo artiklu: xxx
Trekkingové sedlo s vyhříváním Číslo artiklu: xxx

1. Úvod

Gratulujeme k zakoupení vašeho nového produktu. Tento návod k použití je součástí výrobku a obsahuje důležité informace o bezpečnosti, montáži a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnosti. Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno, a v určených oblastech použití. Tento návod uchovávejte a při předání produktu jej prosím předejte spolu s ním.

2. Používané symboly


Produkty a obaly by měly být likvidovány šetrně k životnímu prostředí.


Symbol pro identifikaci elektrozařízení a elektronických zařízení.


Symbol: Přeškrtnutá popelnice – baterie/akumulátory nelze vyhodit do komunálního odpadu.


USB – univerzální sériová sběrnice – připojení např. k počítači (pouze nabíjení).



Recyklační kód pro likvidaci papíru.


Produkt odpovídá specifickým evropským směrnicím.

3. Účel použití

Sedlo je určeno výhradně pro soukromé použití jako sedací plocha pro jízdní kola.

4. Bezpečnostní pokyny

- Po každém použití vyjměte baterii ze sedla a uzavřete otvor krytem baterie, aby se zabránilo znečištění elektrických kontaktů apod.
- Vysoké nebo nízké teploty mohou negativně ovlivnit kapacitu a životnost baterie.
- Sedlo má automatické vypnutí. Pokud se sedlo nepříjemně zahřeje, ihned sesedněte z kola a vyjměte baterii.
- Montáž sedla musí být provedena odborně, nesmí se při jízdě posouvat. Sedlo nikdy neupravujte během jízdy.
- Při použití rychloupínáků se ujistěte, že jsou správně zajištěny.
- Ujistěte se před každým použitím, že všechny šrouby jsou pevně utaženy. Volné šrouby dotáhněte. Sedlo používejte pouze v bezvadném stavu. Pokud se na citlivých částech sedla (např. u šroubových spojů) objeví praskliny nebo hluboké rýhy, sedlo okamžitě vyměňte.


5. VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOT A ÚRAZ PRO DĚTI!

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem, protože hrozí riziko udušení. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Zařízení není hračka! Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Zařízení nerozebírejte. Nesprávné opravy mohou být nebezpečné. Opravy smí provádět pouze odborníci.

6. Pokyny k baterii

- POZOR! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Uchovávejte baterie mimo dosah dětí, nevhazujte je do ohně, nezkratujte je a nerozebírejte.
- Při nedodržení pokynů mohou být baterie nadměrně vybity a hrozí nebezpečí úniku.
- Vyhněte se kontaktu s kůží, očima a sliznicemi, pokud z baterií unikne kapalina. Opláchněte postižené oblasti čistou vodou a ihned vyhledejte lékaře.


7. Náhled výrobku

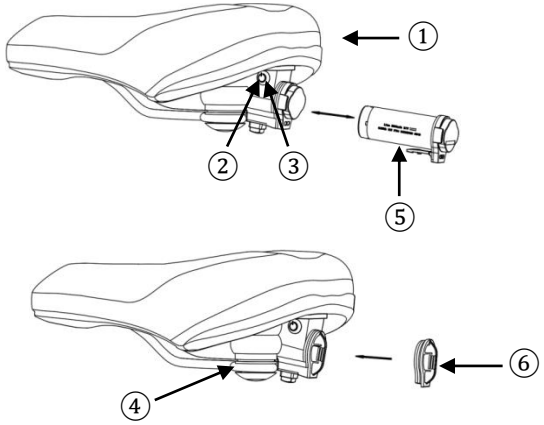

8. Zobrazené komponenty

① Městské/Trekkingové sedlo s vyhříváním
② Vypínač
③ Kontrolka baterie
④ Kloub sedla
⑤ Li-Ion baterie
⑥ Kryt baterie
⑦ USB nabíjecí konektor

9. Montáž výrobku

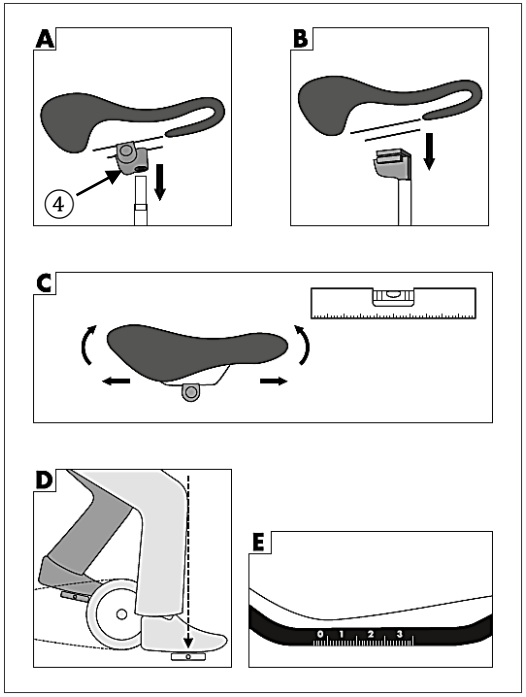

Montáž na sedlovou tyč s jedním šroubem (obrázek A): Upevněte sedlo ① pomocí předsazeného kloubu sedla ④ na sedlovou tyč. Uvolněte matici na kloubu ④, dokud sedlová tyč nepasuje do kloubu ④. Poté matici opět pevně utáhněte (28 Nm).

Montáž na sedlovou tyč se dvěma šrouby (obrázek B): Pro použití s patentovanou sedlovou tyčí kompletně odstraňte předsazený kloub sedla ④. Odšroubujte matici na kloubu ④ a vyjměte šroub. Poté lze sedlo ① přímo připevnit na patentovanou sedlovou tyč.

10. Nastavení produktu

Pro nastavení výšky sedla si sedněte na kolo (abyste nespadli, nechte se přidržet jinou osobou) a položte patu na spodní pedál, když jsou kliky ve svislé poloze. Sedlo je ve správné výšce, pokud pata s nataženou nohou právě dosahuje na pedál. Dávejte pozor na značku minimálního zasunutí na sedlové trubce, která nesmí být viditelná nad rámem.

Pro horizontální nastavení nejprve vyrovnejte sedlo vodorovně (obrázek C). Poté si sedněte na kolo (nechte se přidržet, abyste nespadli) a umístěte


nohu na přední pedál, když jsou kliky ve vodorovné poloze. Posuňte sedlo dopředu k řídítkům nebo dozadu směrem k nosiči (obrázek C), dokud vaše čéška není v jedné rovině se středem pedálu (obrázek D). Ujistěte se, že sedlo je bezpečně připevněno uvnitř vyznačených značek (obrázek E).Ujistěte se, že po každém nastavení je matice na sedlovém kloubu ④ opět dobře utažena (28 Nm).

11. Obsluha

Zapněte sedlo stisknutím tlačítka ②. Sedlo se zahřeje na dobu až 6 minut. Během zahřívání svítí na tlačítku ② zelená kontrolní LED ③. Zahřívání můžete kdykoli přerušit dalším stisknutím tlačítka ②. Počet ohřátí závisí na stavu nabití baterie ⑤.

12. Nabíjení baterie

Na tlačítku ② sedla ① se nachází kontrolka baterie ③, která při nízkém stavu nabití baterie ⑤ svítí červeně. Jakmile kontrolka ③ svítí červeně, musí být baterie ⑤ okamžitě nabita. Během nabíjení svítí modrá kontrolní LED ③. Po úplném nabití baterie ⑤ modrá kontrolka ③ zhasne. Nabíjení musí být provedeno standardním mikro-USB kabelem. Pro nabíjení připojte USB kabel k běžnému napájecímu adaptéru USB (5V, max. 2000mA) nebo k počítači.
Nejprve vyjměte baterii ⑤ ze sedla a připojte USB nabíjecí konektor ⑦ malým koncem USB kabelu. Poté připojte velký konec USB kabelu k nabíjecímu adaptéru nebo k PC, pokud jste to již neudělali. Poté zapojte adaptér do zásuvky. Jakmile je baterie ⑤ plně nabita, můžete sedlo ① znovu použít.
Před prvním použitím doporučujeme nabíjet baterii minimálně 6 hodin.
.

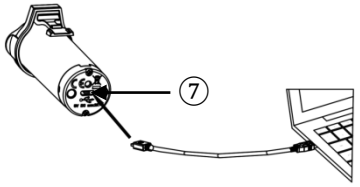

13. Čištění

Sedlo ① vždy uchovávejte v suché místnosti a čistěte ho pouze vlhkým hadříkem, poté dobře vysušte. Nepoužívejte žádné žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození sedlového potahu.

14. Likvidace

Nesprávná likvidace sedla může vést ke ztrátě cenných zdrojů obsažených v bateriích a k riziku ohrožení zdraví a životního prostředí kvůli obsaženým škodlivým látkám. Odděleným sběrem/likvidací starých baterií/akumulátorů se předchází zdravotním a ekologickým rizikům a díky recyklaci se obnovují cenné suroviny.



Obal je vyroben z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních recyklačních středisek.



Když váš produkt dosloužil, nevyhazujte ho do komunálního odpadu, ale odevzdejte ho na specializovaná místa k odborné likvidaci. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době získáte u místních úřadů.

Informace o možnostech likvidace opotřebovaného produktu získáte u místního úřadu. Defektní nebo vyčerpané baterie/akumulátory musí být recyklovány v souladu se směrnicí 2006/66/ES a jejími změnami. Odevzdejte baterie/akumulátory a/nebo zařízení prostřednictvím nabízených sběrných zařízení.

15. Škody na životním prostředí způsobené nesprávnou likvidací baterií!

Baterie nesmí být vyhozeny do komunálního odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a podléhají speciálnímu nakládání s odpady. Chemické symboly pro těžké kovy jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Použité baterie proto odevzdávejte na sběrná místa. Nesprávná likvidace baterií vede k ztrátě cenných zdrojů a z důvodu obsahu škodlivých látek mohou baterie ohrozit zdraví a životní prostředí.
Odděleným sběrem/likvidací baterií se předchází zdravotním a ekologickým rizikům a díky recyklaci se obnovují cenné suroviny.

16. Záruční podmínky

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,Na tento produkt poskytujeme 2 roky záruku od data nákupu. V případě vad tohoto produktu máte vůči prodejci produktu zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou naší zárukou omezená.

17. Záruční podmínky 2

Záruční doba začíná datem nákupu. Prosím, uchovejte si originální účtenku. Tento doklad bude vyžadován jako důkaz o koupi. Pokud se během 2 let od data nákupu tohoto produktu objeví výrobní vada, produkt opravíme nebo vyměníme zdarma, podle našeho uvážení.
Tato záruka předpokládá, že během 2leté záruční doby bude předložen vadný produkt a doklad o koupi (účtenka), a stručně popsána závada a kdy k ní došlo. Pokud je závada kryta naší zárukou, obdržíte opravený nebo nový produkt. Oprava nebo výměna produktu nezahajuje novou záruční dobu. Záruční doba není prodloužena opravou nebo výměnou. Poškození nebo vady zjištěné při koupi je nutné nahlásit okamžitě po rozbalení. Opravy po záruční době jsou placené.

18. Rozsah záruky

Produkt byl pečlivě vyroben podle přísných kvalitativních směrnic a před dodáním důkladně zkontrolován. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na části produktu, které jsou vystaveny běžnému opotřebení a jsou proto považovány za spotřební díly, ani na poškození křehkých částí, jako jsou spínače, baterie nebo skleněné části. Záruka zaniká, pokud byl produkt poškozen, nesprávně používán nebo udržován. Pro správné použití produktu musí být dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu k použití. Účely použití a činnosti, před nimiž je v návodu k použití varováno, musí být přísně dodržovány. Produkt je určen výhradně pro soukromé, nikoli komerční použití. Záruka zaniká v případě nesprávného zacházení, hrubého použití nebo neodborných zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisem. V případě poruch nebo jiných vad kontaktujte nejdříve níže uvedené servisní oddělení telefonicky nebo e-mailem..

19. Produkt

Model: Městské sedlo s vyhříváním (Číslo artiklu: xxx) /
Trekkingové sedlo s vyhříváním (Číslo artiklu:xx)
Kapacita baterie: 2500 mAh *)
Napětí: 3,7 V
Doba nabíjení: cca 5 hodin
Počet ohřevů: až 6*
Doba ohřevu: až 6 min*

*závisí na venkovní teplotě

Service + Lieferant
Wittkop Sattel GmbH
Reißmannstraße 3a
98544 Zella-Mehlis, Germany
Tel. +49 251 1323758
E-Mail: de@wittkop.eu
www.wittkop.eu