
code 6014404

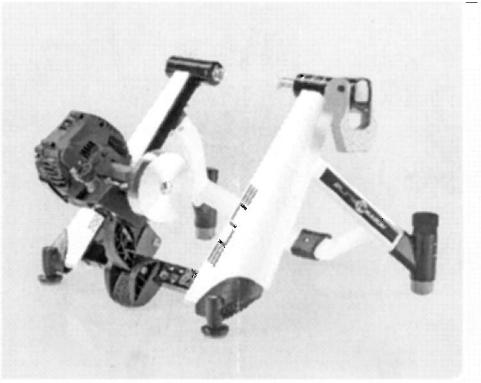

REAL AXIOM

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

ELITE srl - 35014 Fontanelle (PD) - ITALY - Fax +39 049 594 0064
e-mail: contatto@elite-it.com
elite-it.com


CE













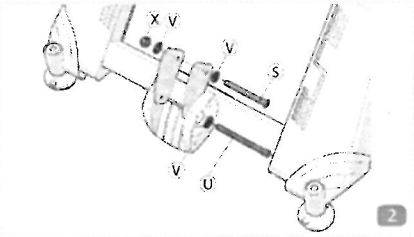


2

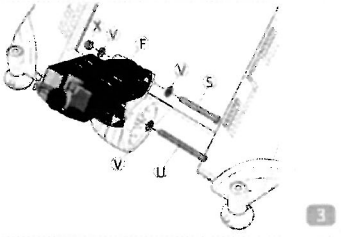


3



4



5

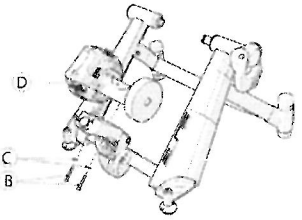



6

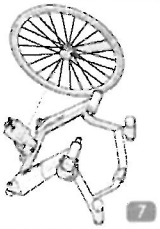

7

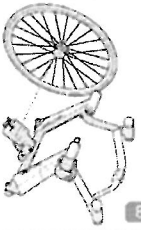

8

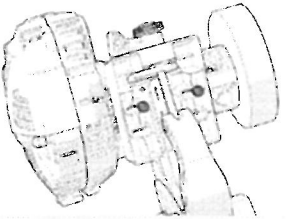
9

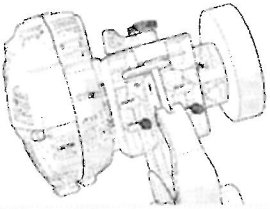

10

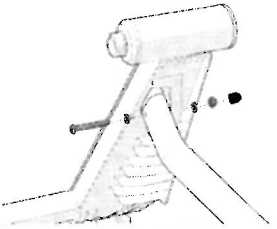
11

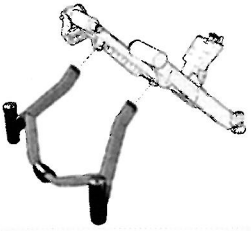

12

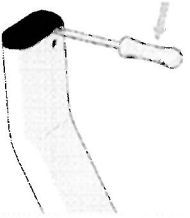
13

ELITE

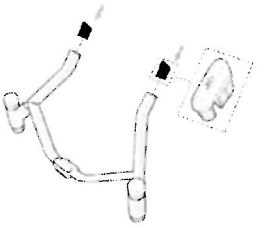


14

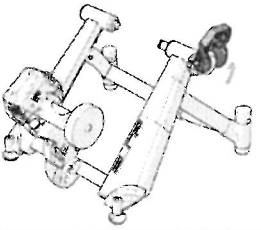


15




16

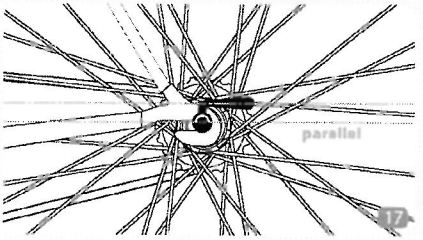


17

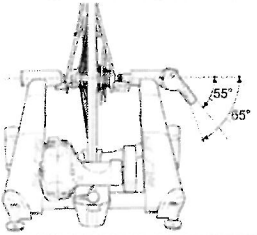


18

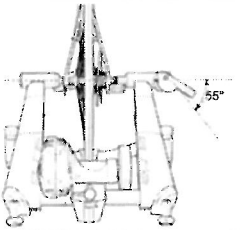


19

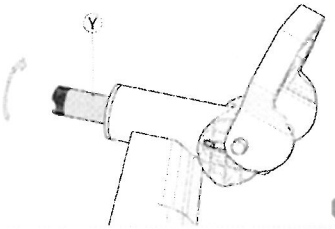


20

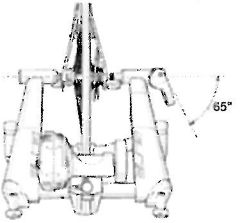


21

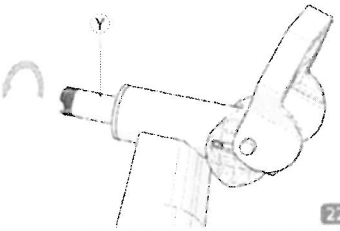


22

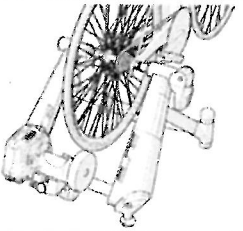


23

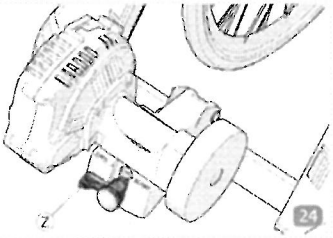


24

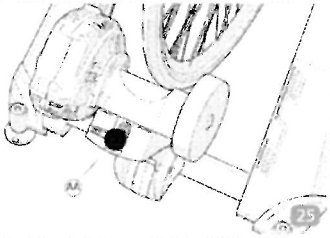



25

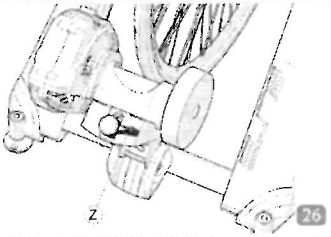



26

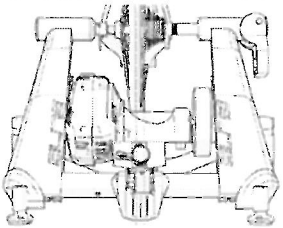
27

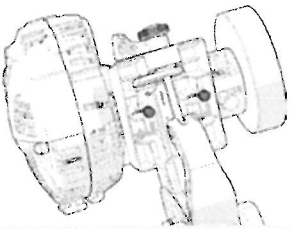

28

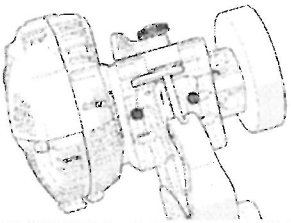
29

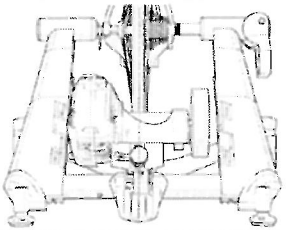

30

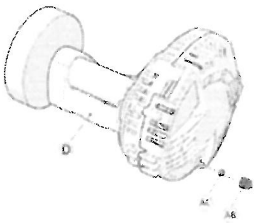



31

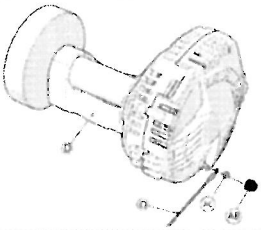



32

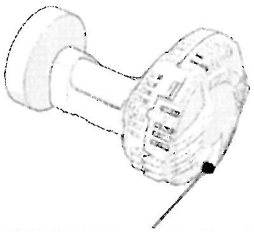

33

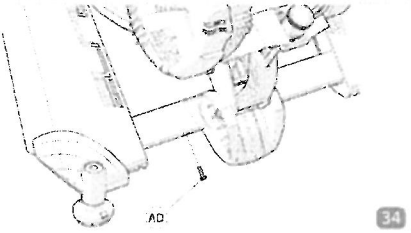

AD
34

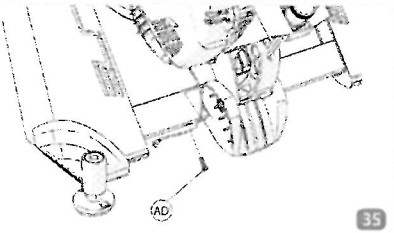
AD
35

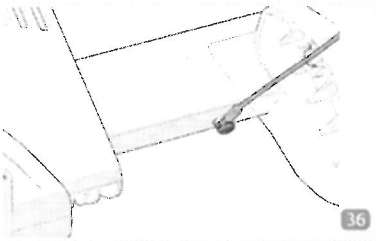

36

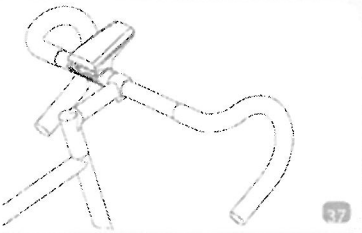

37

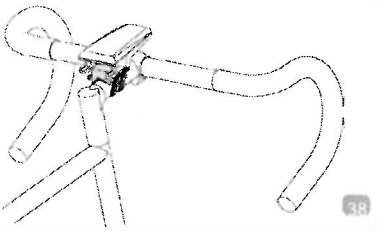

38

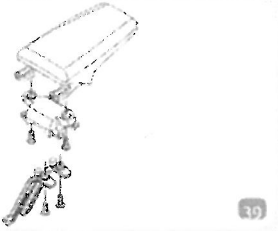

39



Setup
Welcome to the REALAXIOM CT Internet Setup Wizard
This will install REALAXIOM CT Internet 6.0.0.45 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel
A

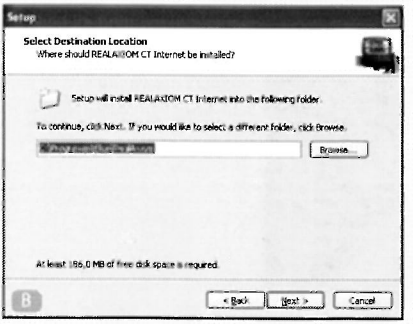
Setup
Select Destination Location
Where should REALAXIOM CT Internet be installed?
Setup will install REALAXIOM CT Internet into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
Browse...
At least 186,0 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel
B

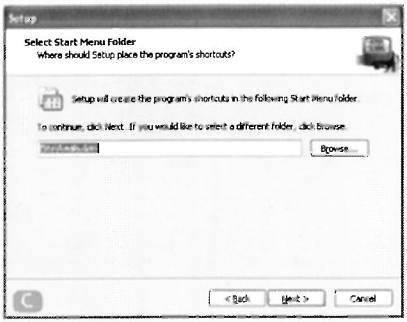

Setup
Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
Browse...
C
< Back
Next >
Cancel

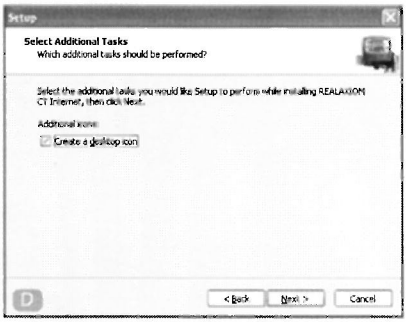

Setup
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing REALAXIOM CT Internet, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
D
< Back
Next >
Cancel

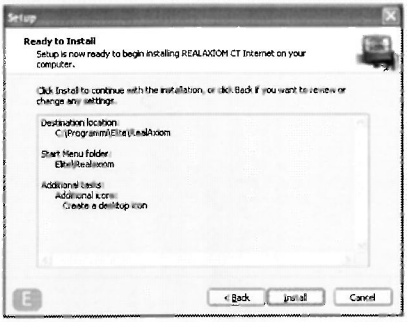
Setup
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing REALAXIOM CT Internet on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Programmi\Elite\RealAxiom
Start Menu folder:
Elite\Realaxiom
Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon
E
< Back
Install
Cancel

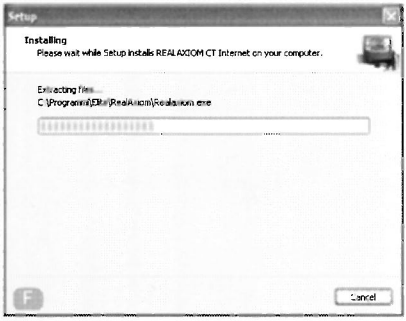

Setup
Installing
Please wait while Setup installs REALAXIOM CT Internet on your computer.
Extracting files...
C:\Programmi\Elite\RealAxiom\Realaxiom.exe
F
Cancel


Setup
Completing the REALAXIOM CT Internet Setup Wizard
Setup has finished installing REALAXIOM CT Internet on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
G
Finish

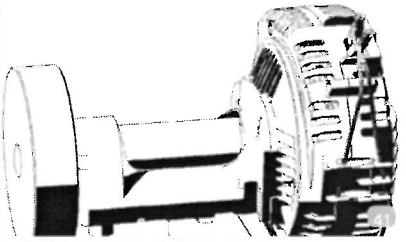


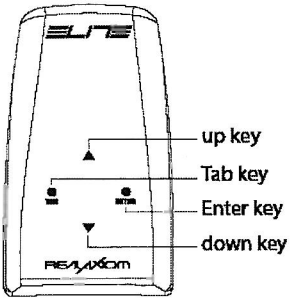

47

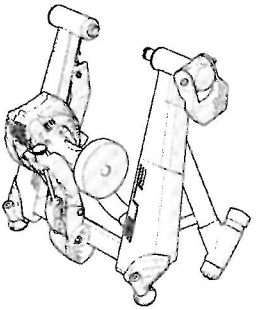

43

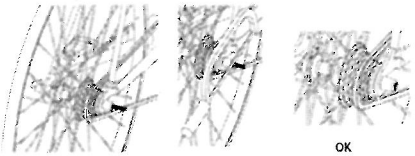

44

ČEŠTINA

Blahopřejeme Vám k zakoupení trenažéru Realaxiom ANT



UPOZORNĚNÍ

- Setrvačník je velmi těžké zařízení. I drobné dopady či nárazy by jej mohly nenávratně poškodit a celý systém bude nepoužitelný.

- Nepokoušejte se zastavit otáčení brzděním jízdního kola. Způsobíte tím vážné poškození setrvačníku a pláště.

- Nespojujte PC s žádnou čístí trenažéru před dokončením instalace softwaru.

PŘEDSTAVENÍ

Trenažér Realaxiom je elektronické zařízení pro trénink a zábavu. Přes konzoli upevněnou na řídítkách komunikuje s Vašim PC (Windows).

ELITE Realaxiom umožňuje zobrazit reálné tratě během jízdy, která bude probíhat za stejné rychlosti, kterou jedete na trenažéru. Nabízí vysoce realistické simulace.
ELITE Realaxiom umožňuje také naprogramovat tratě. Software automaticky upraví odpor v závislosti na stoupání, rychlosti a hmotnosti. Zobrazuje tepovou frekvenci, výkon, rychlost, výšku, frekvenci šlapání, vzdálenost, čas a další důležité informace.
S ELITE Realaxiom si můžete uložit všechny závody a výsledky testů pro pozdější analýzu a vytisknout relativní zprávy.
Přečtěte si prosím pečlivé tento návod tak, abyste se dokonale seznámili s produktem a jeho funkcemi

SOFTWAROVÉ INSTRUKCE

Tato příručka neobsahuje žádné softwarové pokyny. Kompletní softwarový průvodce lze nalézt v nápovědě samotného softwaru. Pokyny pro software lze nalézt na „REALAXIOM use – Programme installation". Jakmile je software nainstalován, jsou dva způsoby pro přístup k nápovědě:
- po stisknutí klávesy F1
- vyberte „Help-help contents" z nabídky Menu.

BEZDRÁTOVÝ PŘENOS

Tento trenažér používá k přenosu dat technologii ANT, díky níž nemusíte zařízení spojovat pomocí kabelů, a stačí Vám pouze USB ANT klíč k zapojení do PC. Konzola má také dotykovou plochu se 4 tlačítky, která umožňují software použít, i když sedíte na kolo.
Díky těmto tlačítkům na konzole můžete spravovat různé funkce programu bez opuštění jízdního kola. Je použita "touch" technologie, tj. bez mechanických komponent, které zjistí přítomnost prstu.
Na přední části konzoly jsou tři LED sloužící k indikaci stavu konzoly. Rádiová komunikace využívá frekvenci 2,4 GHz. Elite RealAxiom Wireless trenažér umožňuje také zobrazení rychlosti a kadence dat z cyklopočítače, které jsou kompatibilní s ANT + protokolem.
Jednoduše zadejte 63mm obvod v nastavení cyklocomputeru a synchronizaci Elite RealAxiom bezdrátové jednotky odporu s cyklopočítačem, jak je uvedeno v návodu výrobce.

BATERIE

Konzola je napájen dvěma bateriemi typu AAA, které je třeba vložit do bateriového pouzdra ve spodní části konzoly. Po několika minutách nečinnosti se konzola automaticky vypne
z důvodu zvýšení životnosti baterie. Chcete-li ji opět nastartovat, stačí se dotknout libovolného tlačítka a LED pak začne blikat, což znamená, že konzola je připravena k
připojení k počítači, nebo v režimu "Stand Alone" (viz následující odstavec).

POZOR



- Vyhazujte staré baterie do speciálních kontejnerů
- Nevyhazujte do kontejnerů
- Je-li baterie nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí výbuchu

SNÍMAČ SRDEČNÍ ČINNOSTI

Realaxiom obsahuje zabudovaný přijímač informací o srdeční činnosti, který umožňuje sledování a zobrazovaní srdeční frekvence na obrazovce během tréninku nebo závodu. Přijímač srdeční frekvence RealAxiom Wireless je kompatibilní se všemi typy "ANT +" vysílačů.

SIMULACE STOUPÁNÍ

Maximální simulace sklonu na trenažéru je funkcí závisející na rychlosti a hmotnosti jezdce. Ve skutečnosti, energie potřebná k šlapání do kopce, je funkcí rychlosti (rychlejší =
větší výkon) a hmotnosti (těžší jezdec, je zapotřebí více energie = vystoupat jakýkoli
daný sklon). Každý jezdec má maximální sklon vzhledem k jeho hmotnosti [tj. 60 kg cyklista při 24 km/h, maximální simulace sklonu je asi 10%.]
Takže, pokud jezdec jede na maximu svého výkonu a sklon zvyšuje, skutečný odpor se nezvýší, i když je na displeji indikován strmější svah.

VÝKON

Výkon trenažéru RealAxiom Wireless je jedním z nejvyšších mezi dostupnými trenažéry na trhu a to umožňuje simulaci většiny tratí.

Rozsah výkonu
Rozsah výkonu trenažéru je velmi široký a závisí na rychlosti. Čím rychleji budete šlapat, tím vyšší bude výkon. Přesto mohou nastat extrémní podmínky, při nichž je požadovaný výkon mimo rozsah (příliš vysoká nebo příliš nízká rychlost).
V těchto případech válec dodává maximální / nejmenší výkon, a pokračuje v práci správně, jakmile se podmínky vrátí do situace kompatibilní s napájecími požadavky.

Presnost mezi výkonem na obrazovce a generovaným výkonem

RealAxiom není ergometr * a výkon se neměří přímo z cyklistova výstupu. RealAxiom využívá sofistikované vzorce pro nepřímý výpočet výkonu.
Také existuje několik proměnných, které nejsou známy programu (např. typ pneumatiky, šířka pneumatik, tlak mezi pneumatikou a motorem, teplota, apod.), které mají vliv na výkon generovaný systémem.
Z těchto dvou důvodů, je přesnost zobrazené hodnoty variabilní. Nicméně, je možné provést kalibraci s vlastním kolem, pokud máte ergometr *.
Tento postup zvýší přesnost, a proto dojde ke snížení chybovosti při měření výkonu.
Pro více informací o kalibraci, zobrazte nápovědu (stisknutím klávesy F1) programu v sekci se stejným názvem.
* Přístroj pro měření síly získávané od jezdce během šlapání.

AUTORSKÁ PRÁVA

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována nebo rozšiřována bez písemného souhlasu Elite S.r.l. Elite Realaxiom software a relativní kód jsou majetkem Elite S.r.l..
Mezinárodní autorské právo chrání software. S Elite Realaxiom softwarem musí být zacházeno jako s každým jiným materiálem chráněným autorskými právy, jako jsou např. knihy. Uživatelé se zavazují nijak neupravovat nebo přizpůsobovat program.
Uživatelé se rovněž zavazují, že nebudou dekompilovat, rozkládat nebo se snažit nějakým způsobem obejít softwarový kód.

DŮLEŽITÉ

Přítomnost vedení vysokého elektrického napětí, televizorů, rádií a podobných zařízení může způsobovat rušení přenosu.
Z tohoto důvodu nepoužívejte konzoli a zařízení ve vzdálenosti menší než 1,5 m od takovýchto zařízení. Nepoužívejte jiná bezdrátová zařízení ve stejnou dobu.
Může to zapříčinit nepřesné uváděné hodnoty. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. Pravidelně kontrolujte senzor a jiné části trenažéru. Nikdy nepoužívejte k čistění ředidla, rozpouštědla či mycí přípravky.

Minimální systémové požadavky:

Procesor:	Pentium 3
Operační System:	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8
Hard disk:	10 Gb 7200 rpm
Ram:	256 Mb
Monitor:	1024x768
Jednotka:	DVD-ROM
Vstupy:	I/O USB

SEZNAM KOMPONENTŮ

Váš trenažér Realaxiom se skládá z následujících komponentů:


	QUANTITY	REFERENCE		QUANTITY	REFERENCE
rám	1	Obr. A	USB-klíč	1	Obr. K
šrouby	6 X 40 2	Obr. B	DVD-ROM	2	Obr. L
podložky	2	Obr. C	CD-ROM	1	Obr. M
jednotka	1	Obr. D	Uzemňovací drát	1	Obr. N
Zátky pro kola větší než 28"	2	Obr. E	TRAVEL BLOCK	1	Obr. O
Držák jednotky	1	Obr. F	Rychloupínák	1	Obr. P
konzola na řídítka	1	Obr. G	Adaptér	1	Obr. Q
Snímč frekvence šlapání	1	Obr. H	Konzola na řídítka	1	Obr. AD
magnet	1	Obr. I	AAA baterie	2	Obr. AF
Malé upevňovací pásky	1	Obr. J	Šrouby pr. 3,5mm	2	Obr. AG

CZ

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

VAROVÁNÍ! NEPŘIPOJUJTE USB KABEL K POČÍTAČI DŘÍVE, NEŽ NAINSTALUJETE REALAXIOM SOFTWARE.

Zjednodušené základní schéma

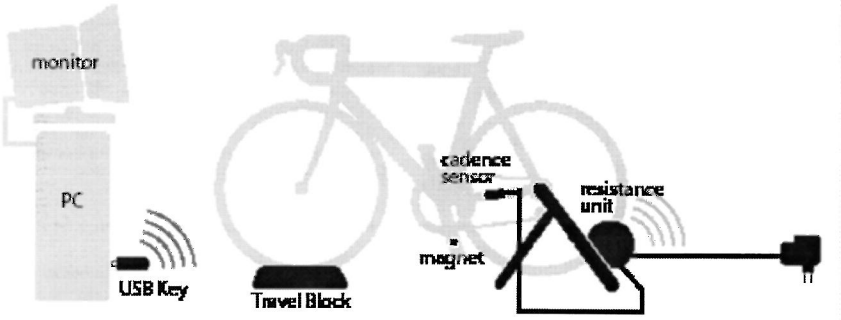

1

MONTÁŽ RÁMU

-Otevřete rám (obr. A a umístěte jej na rovný povrch.
-Vyjměte šrouby/podložky/matky (obr. S+V+X) a šroub/podložku z rámu (obr. 2)
-Použitím šroubu vyobrazeném na obr. 2 upevněte držák jednotky (obr. F) k rámu (obr. 3) Použijte přiměřenou sílu.
-Přední nožky (obr. T) simulují opravdovou venkovní jízdu díky oscilaci kolem středových bodů rámu. Pružiny upevněné na dolní části rámu lze jednoduchým otočením povolit/utáhnout (obr. 4 a 5)

MONTÁŽ JEDNOTKY

Upozornění: Setrvačník je velmi těžké zařízení. I drobné dopady by mohly poškodit hřídel a tím se celý systém stane nepoužitelným.

- použijte šrouby 6x40 (obr. B) a podložky (obr. C) jak je vyobrazeno na obr. 6 k umístění jednotky odporu (obr. D) k držáku jednotky (obr. F)
- POZOZR: jsou zde dva páry děr, jejich použití závisí na velikosti kola.
- 1) pro kola 24"-26" použijte přední díry (obr. 7)
- 2) pro kola větší než 28" použijte zadní díry (obr. 8)
- v závislosti na kolech, upevněte šrouby (obr. 9 a 10)
- použijte přiložený klíč. Jakmile se jednotka odporu dostane do kontaktu s držákem, proveďte poslední ¼ otočky (max. 2 Nm)
- Pro kola větší než 28" je potřeba úprava na rámu. Vyměnit přední podložky za podložky (obr. E). Toto se provádí z důvodu změny úhlu.
- POZOR: tuto operaci musíte provést, když je jednotka odmontovaná z držáku.
- Vyjměte šrouby (obr. 11 a 12)
- Vyjměte podložky, je-li potřeba, použijte šroubovák (obr. 13).
- Vložte podložky pro kola větší než 28" (E), je-li potřeba, použijte gumové kladivo (obr.14).

UMÍSTĚNÍ KOLA

- ujistěte se, že rychloupínák předního kola je pevně utáhnutý.
- Otočte páčkou (W) do pozice „otevřeno" (obr.15)
- Vložte kolo do pozice, levá strana kola do levého pouzdra (obr.16). Pro bezpečnější uchycení kola do rámu se ujistěte, že že rychloupínák je v horizontální poloze (obr.17)
- Zavřete páčku (W) ujistěte se, že tlak začíná v úhlu kolem 55° a 65° (obr.18)
- Jestliže páčka (W) začíná svírat dříve, než v předdefinované pozici (obr.19), otočte pravý upevňovací díl (Y) (obr.20) tak, aby páčka (W) začala svírat v určené pozici (55° až 65°) (obr.18)
- Jestliže páčka (W) začíná svírat později, než v předdefinované pozici (obr.21), otočte pravý upevňovací díl (Y) (obr.22) tak, aby páčka (W) začala svírat v určené pozici (55° až 65°) (obr.18)
- Zavřete páčku (W) do pozice „zavřeno" stlačením dlaní (obr.23). Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k přivření prstů.
- Ujistěte se, že páčka (Z) je v poloze „otevřeno" (obr.24)
- Otočte kolečkem (AA) proti směru hodinových ručiček (obr.23) dokud se válce jednotky odporu nedotkne plášť (obr.25)
- Otočte páčku (Z) o 180°doprava (obr.26) do pozice „zavřeno" a zkontrolujte tlak v pneumatice.
- Jestliže je kolo vychýleno od středu elastogelového válce (obr.27), posuňte jednotku odporu. Otočte páčkou do pozice „otevřeno" (obr.24), uvolněte upevňovací šrouby (obr.28) a následně je upevněte ve správné pozici (obr.29). Poté otočte páčku (Z) do pozice „zavřeno" (obr.26).
- Zatlačte kolo na jednotku odporu, dokud se nedotkne plášť válce.

PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO KABELU

• T- Chcete-li vyřešit případné statické problémy, které by mohly způsobit softwarové odpojení během jízdy, použijte Elite RealAxiom uzemňovací kabel (obr. N), který spojuje přístroj a rám (použití je nepovinné).
- Doporučuje se provést tuto operaci před upevněním kola do rámu.
- Odejměte pokrývku šroubu (obr.D) z jednotky (obr. AB) a odšroubujte šroub (obr.AC) (obr.31)
- Zasuňte do otvoru na konci uzemňovacího kabelu přes šroub vyčnívající z přístroje, vyměňte matice (obr. AC), utáhněte a nasaďte kryt matice (obr.AB) (Obr. 32 a 33).
- Vyšroubujte šroub (obr.NI) z rámu (obr.A) (Obr. 34) a znovu přišroubujte s kabelem k rámu (obr.A) (obr.35 a 36).

UMÍSTĚNÍ KONZOLY NA ŘÍDÍTKA

Připevněte držák na řídítka, pokud možno v blízkosti představce. Chcete-li upevnit držák umístěte šroub jako na obr.35. Šroub držáku lze nastavit pro bezpečnou fixaci na řídítka. Může být nezbytné odebrat jednu nebo obě gumové podložky z držáku, aby odpovídaly většímu průměru řídítek. Obrázek 37 ukazuje správnou polohu konzole namontovanou na řídítkách. Zkontrolujte, zda je konzola bezpečně připevněna na řídítka a mírně nakloněná před zahájením.

UMÍSTĚNÍ SENZORU FREKVENCE ŠLAPÁNÍ

Snímač frekvence šlapání (obr. H) počíta otáčky kliky za minutu (rpm). Umístěte jej na zadní řetězové vzpěře a nainstalujte magnet (obr. I) na kliku. Obraťte se na "montáž senzoru kadence "list pro úplné pokyny k montáži.

PŘIPOJENÍ KABELÁŽE

Nespojujte PC s trenažérem, dokud není nainstalován software!

PROPOJENÍ S PC PŘES KONZOLU

RealAxiom Wireless ANT konzola používá rádiovou technologii pro přenos informací s PC. Chcete-li povolit výměnu dat s PC, je nutné použít USB ANT klíč (Obr. K) Tento USB ANT klíč musí být vložen do jednoho z PC USB portu.
VAROVÁNÍ. Nepřipojujte ANT USB klíč k počítači dříve, než nainstalujete Real program.
Maximální připojovací vzdálenost mezi PC a konzolou za optimálních podmínek na volném prostranství může být až 10 metrů. Tato vzdálenost se může drasticky snížit v závislosti na mnoha faktorech: překážky, elektromagnetické rušení, poloha jízdního kola a USB ANT klíče.

CZ

Zapojení jednotky

Odporová jednotka má 2 konektory umístěné na zadní
straně odporové jednotky:
• konektor pro snímač frekvence šlapání (volitelné)
• Konektor pro napájecí kabel.
Chcete-li nainstalovat snímač frekvence šlapání (Obr. H), připojte snímač ke konektoru na jednotce odporu.
Připojte napájení (Obr. Q) do el. zdroje a poté připojte konektor k jednotce odporu.
DULEŽITÉ: Pro napájení trenažéru používejte pouze adaptér dodávaný v balení.
Poté připojte dva kabely (napájení, kadence) k jednotce (Obr. 41).

POUŽITÍ REALAXIOM WIRELESS BEZ PC

RealAxiom Wireless ANT je možné používat i bez počítače ("Stand-Alone" režim). Chcete-li aktivovat "stand-alone" režim, stiskněte současně "⊠" a "⊠" tlačítka (viz Obr. 38) na konzole dokud LED dioda vpravo nezačne blikat.
To znamená, že odporové zařízení muže být nyní manuálně ovládáno pomocí bezdrátové konzoly.
Zvýšení nebo snížení odolnosti jednoduše nastavíte poklepáním na symboly ("⊠" a "⊠").
Aby bylo možné použít tento režim, je třeba před tím připojit konzolu alespoň jednou k Real softwaru.
Jakmile to bylo provedeno, je k dispozici možnost nastavení mezi konzolou a jednotkou odporu, jelikož konzola již dříve odeslala data do jednotky odporu.
Chcete-li použít konzolu s jiným trenažérem, je nutné zrušit propojení dat konzoly se starým trenažérem:
- současně stiskněte "⊠" "ENTER" a "⊠" tlačítka na konzole na 3 vteřiny;
- nahrajte software a připojte trenažér ke konzole, to bude stačit k vytvoření nového spojení mezi konzolou
a novým trenažérem.
Pokaždé, když RealAxiom Wireless ANT vstoupí do režimu "Stand-Alone" odpor je nastaven na minimum.
Je možné nastavit odpor stiskem tlačítka "⊠" a "⊠" na bezdrátové konzoli. Stiskem tlačítka "⊠" se odpor zvyšuje a LED světlo bliká rychleji, zatímco při stisknutí
tlačítka "⊠" se odpor snižuje a LED světlo bliká pomaleji.
V režimu "Stand-alone" je odpor RealAxiom Wireless ANT upravován po malých krocích, které umožňují jemné nastavení. Tato funkce umožňuje téměř dokonalou simulaci jízdy s mírnými rozdíly ve svahu v průběhu jízdy na kole. Každý stisk klávesy přináší malé
zvýšení / snížení odporu. Pro větší zvýšení / snížení odporu, přidržte tlačítko stisknuté, dokud nevznikne požadovaná úroveň rezistence.

Poznámka: Pokud budete v režimu „Stand Alone" a konzola bude připojena k počítači, RealAxiom ANT ztratí spojení se s konzolou a může dojít k zastavení.

POUŽITÍ REALAXIOM WIRELESS S PC

Vložte CD do DVD-Romu a následujte instrukce.
Chcete-li přijmout výchozí parametry (doporučeno) stačí stisknout tlačítko "Return" na všechny instalace programu Windows.
Jednotlivá instalační okna jsou zobrazena na obrázcích A-B-C-D-E-F-G.
Po dokončení instalace je postup ukončen, na ploše se zobrazí ikona programu nyní je možné připojit ANT USB kabel k počítači.
Pokud systém Windows vyžaduje instalaci ovladače, následujte postup uvedený v systému Windows.

POUŽITÍ SOFTWARU

Po instalaci programu a USB ovladače je možné spuštění.
• Poklepejte na ikonu na ploše pro spuštění programu.
• Jakmile se Real software rozběhne, USB klíč začne hledat válce a hrudní pás.
Poznámka: tato akce muže trvat i několik vteřin. Po připojení k počítači se LED diodami konzoli rozsvítí a zůstává konstantně svítit, což se děje po celou dobu používání programu.

POUŽITÍ KONZOLY

4 tlačítka na bezdrátové konzole umožnují provést nejvíce akcí, které mají být provedeny, aniž by bylo potřeba použít PC klávesnici. Čtyři tlačítka jsou: Enter, Tab., Šipka nahoru a Šipka dolu. Tato odpovídají Funkčně stejným klávesám na klávesnici počítače (viz část "POUŽITÍ KONZOLY BEZ PC").
Použijte Tab. k posunu kurzoru mezi různými poli / tlačítky na obrazovce. Klávesou Enter pro potvrzení výběru nebo aktivaci tlačítka.
Tlačítka "⊠" a "⊠" mají stejné funkce jako odpovídající klávesy na klávesnici, a jsou používána k posouvání možnosti výběru v různých seznamech nebo seznamech video závodů a příslušných grafů, zatímco uživatel jede na trenažéru.
V horní části konzoly jsou 3 LED diody, které mají rozdílné funkce. Prostřední LED ukazuje stav konzoly:
• LED nesvítí: konzola je vypnutá.
• LED bliká: hledá spojení nebo je v režimu „Stand Alone".
• LED svítí: je připojená s USB ANT klíčem.
LED dioda na levé straně se rozsvítí, když je stlačena jedena ze čtyř kláves. LED vpravo bliká v poměru k úrovni odporu trenažéru při použití v režimu "Stand-Alone".

SUNDÁVÁNÍ KOLA

Chcete-li odstranit kolo, postupujte takto:
- Odstraňte konzolu z řídítek.
- Povolte odporovou jednotku od pneumatiky povolením rukojeti na jednotce proti směru hodinovýchručiček (obr. 32).

Odpojte napájení motoru vyjmutím napájecího adaptéru konektor od jednotky odporu.
- Pokud jste nainstalovali, vyjměte snímač kadence z jízdního kola. V opačném případě je potřeba také odstranit magnet z pedálu.
- Zvednete aretační páku jednou rukou (obr. 33), zatímco druhou rukou držte sedlo jízdního kola, aby se kolo nepřevrátilo.

Zvedněte kolo a přesuňte jej ze stojanu.
Stojan pak složte tak, aby zabíral méně místa.
V tomto případě je třeba odstranit všechny kabely a dát je na suché místo spolu s konzolou a USB ANT klíčem (Obr. 34).
V případě, že odporová jednotka zůstane neaktivní po dlouhou dobu, zcela ji odstraňte z rámu a vložte ji do její původní krabice.
V tomto případě se doporučuje odstranění napájecího kabelu, snímače kadence a ANT USB klíče a jejich uchování v prostředí které je chrání před vlhkostí.

BALENÍ

Kdykoliv musí být trenažér odeslán na opravu nebo z jiného důvodu, věnujte zvláštní pozornost zajištění a jeho správnému utěsnění.
- Pokud je připojen, odpojte uzemňovací kabel mezi jednotkou a rámem.
- Vyjměte jednotku odporu ze stojanu, vraťte 2 šrouby zpět na nosnou desku.
- Odpojte všechny kabely od jednotky odporu (elektrický napájecí kabel, snímač kadence)
- Vyjměte USB ANT klíč z PC.
- Vyjměte snímač kadence šlapání z rámu kola.
- Uložte kabely, snímač kadence, napájecí adaptér a kabel a USB ANT klíč do obalu na suchém místě.

Zabalte jednotku odporu do původní krabice, jestliže není k dispozici, zabalte jednotku jinak, přičemž věnujte zvláštní pozornost setrvačníku.
Během přepravy balení často podstoupí nárazům a velmi tvrdým dopadům, nedostačující balení může mít za následek trvalé poškození válce. Na tento typ poškození se nevztahuje záruka.
Zabalte válce tak aby vydržely bez újmy pád na zem z výšky 1 metru.
Poznámka: Před odesláním válce nebo jiné součásti se vždy nejprve poraďte s Elite nebo distributorem.

CZ

UPOZORNĚNÍ

1) Dejte pozor, aby se lidé, děti a zvířata byli v dostatečné vzdálenosti od trenažéru během používání, neboť pohybující se a rotující části trenažéru a kola můžou způsobit zranění v případě kontaktu.
2) Trenažér je určen pro jednoho uživatele.
3) Trenažér nejlépe pracuje s plášti, které mají hladký běhoun. Pokud používáte horské kolo, snižte hluk a zvýšíte stabilitu změnou pláště za model s hladkým běhounem.
4) Nenechávejte nabíječku připojenou, pokud zařízení není používáno. Během používání dochází k zahřátí jednotky odporu. Před uskladněním vyčkejte až jednotka vychladne.
- Nikdy během jízdy na trenažéru nepoužívejte brzdy, dojde tím k nenávratnému poškození válce a pláště.
- Rám je vyroben pro použití jednoho cyklisty.
- Zkontrolujte bezpečnost a stabilitu kola před každým tréninkem.
- Pokud je rychloupínák nekompatibilní s pouzdrem trenažéru, vyměňte jej za dodávaný model (Obr. T).
- Nejsou přibaleny žádné samostatně využitelné složky. Záruka je neplatná, pokud dojde k otevření odporové jednotky nebo neodbornému servisu.
- Vzhledem k tomu, že nohy jsou vyrobeny z měkkého protiskluzového materiálu, může během používání dojít k umazání podlahy.
- Při použití bezdrátového RealAxiom ANT s Elastogelovými válci dochází k mírnému opotřebení. Toto je třeba považovat za normální. Zkoušky prováděné v Elite ukazují, že po kontinuálním užívání po 20 000 km, se válec opotřebí asi o 0,1 mm a jelikož celková šířka je 11 mm, toto opotřebení nezabrání správné funkci trenažéru. Reklamace vzniklá na základe neodborného či neopatrného zacházení nebude uznána. Možné lehké opotřebení pryžových částí je normální.
- Použití úzkých plášťů nebo neoptimálního tlaku v pneumatikách může trvale poškodit elastogelový válec.
- Věnujte pozornost tlaku mezi pneumatikou a válcem: dotáhněte seřizovací šroub desky tři otáčky od doby, kdy se elastogelový váleček dotkne pneumatiky.

Pokud pneumatika stále klouže na válci, utáhnete šroub ještě o jednu otáčku. Trénink s prokluzující pneumatikou trvale poškodí elastogelový válec a pneumatiku.

Konzole, která je umístěna na řídítkách není vodotěsná.

Dávejte pozor, aby se pot nedostal na konzolu, protože muže poškodit elektronické obvody.
- Nenechávejte RealAxiom Wireless ANT na mokrých nebo vlhkých místech. Mohlo by dojít k poškození elektronických komponentu.
- Nikdy nepřekračujte minimální úroveň pružení Ritmo nožek.
- Prohlášení o Shodě RealAxiom Wireless ANT dle směrnice Rady (více "Prohlášení o shodě"), by mohlo být ohroženo není-li použit dodávaný adpatér (Obr. U).

TIP PRO POUŽITÍ:

- Pro menší opotřebení pneumatik a lepši přilnavost na válci, je vhodné používat pneumatiky o šírce 23 mm.
- Doporučený tlak zadního kola: 7 -8 atm pro závodní pneumatiky; 3,5-4 atm pro MTB pneumatiky. V konkrétních případech v souladu s tlakem, který doporučuje výrobce pneumatiky.
- Pro tichý chod, lepší přilnavost pneumatiky na válec a snížení vibrací, použijte slick pneumatiky (také pro horská kola).
- Před použitím očistěte pneumatiky speciálním čisticem nebo vodou.
- Je-li čep dodaného rychloupináku precnívající o více než 3 mm od upevňovací matice, odřízněte vyčnivající část (obr. 42).

INFORMACE O PRODUKTU

V EU



Tento výrobek je ve shodě s evropskými směrnicemi 2002/95 / ES, 2002/96 / CE a 2003/108/ ES

Symbol přeškrtnutého koše uvedený na zařízení nebo na obalu znamená, že na konci životnosti výrobku musí být shromažďovány a uloženy odděleně od ostatního odpadu.
Proto je na konci své životnosti musí uživatel odnést na sběrný dvůr pro diferencovaný sběr elektronického a elektrotechnického odpadu, nebo jej vraťte prodejci při nákupu nového produkt ekvivalentního typu. Adekvátní diferencovaný sběr pro následné zaslání vyřazeného zařízení na recyklaci, zpracování šetrné k životnímu prostředí a likvidace může pomoci předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí a podporuje opětovné použití a / nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno.
Nesprávná likvidace tohoto výrobku uživatelem může zahrnovat sankce, jak je stanoveno podle předpisů.

CODE 0144051A

