FORCE
BIKE COMPONENTS FOR YOU

Art. 20088

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

YP11528 (Multifunkční sportovní hodinky s dotykovým displejem)

- Dotykový displej
- Podsvícení
- Stopky
- Duální čas
- Odpočítávání
- Alarm
- Kalendář
- Signalizace hodin
- Voděodolné
- Baterie CR2025

UPOZORNĚNÍ

1. Nepokoušejte se odnímat svrchní ani zadní část.
2. Nepracujte s tlačítky pod vodou.
3. Jestliže se vlhkost objeví uvnitř hodinek, nechte je co nejdříve zkontrolovat u svého prodejce. V opačném případě může dojít k erozi kovových částí.
4. Vyvarujte se hrubému zacházení, nárazům a pádům hodinek.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Čistěte hodinky pouze suchým a jemným hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, které by mohly způsobit poškození.
7. Nevystavujte hodinky elektromagnetickému poli ani statické elektřině.

TLAČÍTKA


- Postranní tlačítko a funkce dotykového displeje jsou v návodu označeny písmeny (viz ilustrace níže).



A -- Reset
B -- Mode
C -- Start / Stop
D -- Podsvícení/Odemknutí


DISPEJ

- Obrazovka displeje viz níže:

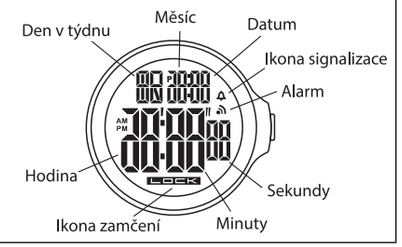

ODEMKNUTÍ

- Pro odemknutí/zamknutí displeje stiskněte "D" zhruba na 3 sekundy.

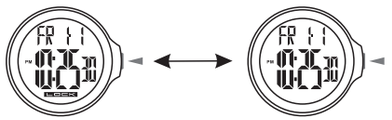

Zamknuto — Odemknuto

- Podsvícení nefunguje při odemčeném displeji.
- V případě, že dotykový displej přestane fungovat z důvodu např. statické elektřiny, pro opětovné uvedení do chodu jej zamkněte a opět odemkněte pomocí "D".

VÝBĚR REŽIMŮ

- Po odemknutí displeje stiskněte "B" pro změnu režimů v násl. pořadí: čas - stopky - odpočet - alarm - další čas

a ČAS

- 12/24 formát
- Den, měsíc, datum,
- hodina, minuta, sekunda kalendář (do r. 2039)



b STOPKY

- jednotka 1/100 sekundy
- Rozsah měření: 0'00"00 - 23:59'59"



c ODPOČET

- Rozsah měření: 23:59'59" - 0'00"00



d ALARM

- signalizace každé celé hodiny
- každodenní zvonění v přednastavený čas



e DALŠÍ ČAS

- Čas např. v jiném časovém pásmu (dle volby).



a ČAS

12/24 Formát

- V režimu "čas" stiskněte "C" pro výběr formátu 12 nebo 24 hodin.



Nastavení času

1. Stiskněte "A", aby ukazatel sekund začal blikat (blikání indikuje nastavovací mód)



2. Stiskněte "C" pro vynulování sekund



3. Stiskněte "B" pro posun v nastavení



4. Stiskem "C" nastavte požadovanou hodnotu (podržením docílíte rychlé změny)



5. Opakujte krok 3. a 4. v následujícím pořadí: sekundy - hodina - minuta - rok - měsíc - den
6. Stiskem "A" opustíte režim nastavení (Den v týdnu je zobrazován automaticky na základě nastaveného data)

FORCE.cz

FORCE
BIKE COMPONENTS FOR YOU

Art. 20088

b STOPKY

Základní měření

1. V režimu "stopky" stiskněte "C" pro započetí měření



2. Opětovným stiskem "C" zastavíte měření



3. Stiskem "A" vynulujte časomíru



Měření mezičasů

1. V režimu "stopky" stiskněte "C" pro započetí měření



2. Stiskněte "A" pro zobrazení mezičasu. Čas je měřen dál (na pozadí)



3. Stiskněte "A" pro vymazání mezičasu a zobrazení probíhajícího času měření



4. Opakujte krok 2. a 3. pro měření dalších mezičasů
5. Stiskem "C" zastavíte měření

c ODPOČET

- Jakmile odpočet dospěje k nulovému času, alarm zvukem signalizuje po dobu 60 sekund (deaktivujte stiskem "D")

Nastavení odpočtu

1. V režimu "odpočet" stiskněte "A", aby ukazatel hodin začal blikat (blikání indikuje nastavovací mód)



2. Stiskem "C" nastavte požadovaný počet hodin (podržením docílíte rychlé změny)



3. Stiskněte "B" pro posun v nastavení



4. Stiskem "C" nastavte požadovanou hodnotu (podržením docílíte rychlé změny)



5. Opakujte kro 3. a 4. v následujícím pořadí: hodina - minuta - sekunda
6. Stiskem "A" opustíte režim nastavení

Použití odpočtu

1. Stiskem "C" začne odpočítávání



2 . Opakovaným Stiskem "C" pozastavíte odpočítávání

d ALARM

- V přednastaveném čase alarm zvukem signalizuje po dobu 60 sekund (deaktivujte stiskem "D")

Alarm a Signalizace (každé celé hodiny)

- V režimu alarm stiskněte "C" pro aktivaci/deaktivaci alarmu a signalizace v následujícím pořadí. Alarm a signalizace (vypnuta) - Alarm (zapnut) - Signalizace (zapnuta) - Alarm a Signalizace (zapnuta)



Nastavení alarmu

1. V režimu alarm stiskněte "A" , aby ukazatel hodin začal blikat (blikání indikuje nastavovací mód)



2. Stiskem "C" nastavte požadovaný počet hodin (podržením docílíte rychlé změny)



3. Stiskem "B" přejděte na výběr minut



4. Stiskem "C" nastavte požadovaný počet minut (podržením docílíte rychlé změny)



5. Stiskem "A" opustíte režim nastavení

e DALŠÍ ČAS

Nastavení dalšího času

1. V režimu "odpočet" stiskněte "A", aby ukazatel hodin začal blikat (blikání indikuje nastavovací mód)



2. Stiskem "C" nastavte požadovaný počet hodin (podržením docílíte rychlé změny)



3. Stiskem "B" přejděte na výběr minut



4. Stiskem "C" nastavíte minuty (v intervalu po 30 minutách)



5. Stiskem "A" opustíte režim nastavení

PODSVÍCENÍ

- Podsvícení (elektro-luminescence) umožňuje čitelnost displeje ve tmě.

Použití podsvícení

- V režimu uzamknuto (LOCKED) stiskněte "D". Podsvícení je aktivní po dobu okolo 3 sekund.



FORCE.cz