

DRŽÁK KOLA FORCE WALLIE NA ZEŤ POD RÁM SKLOPNÝ / BIKE HANGER FORCE WALLIE WALL MOUNTED FOLDABLE

Instalace/montáž:

- 1) Vyznačte si na pevné a stabilní zdi body pro vyvrtání otvorů pro montáž.
- 2) Vyvrtejte otvory o hloubce 3,5 – 4 cm vrtákem o Ø 12mm.
- 3) Vložte šrouby s hmoždinkami do připravených otvorů.
- 4) Přiložte držák a upevněte v žádoucí pozici.
- 5) Pevně dotáhněte matice.
- 6) Hotovo (max. nosnost: 15kg).

Instalation/Mounting:

- 1) Mark 2 holes on the solid/brick wall by pencil
- 2) Make 3,5 – 4,5 cm deep holes by Ø 12mm drill.
- 3) Put 2 screws and dowels into prepared holes.
- 4) Put a bike rack on the right position.
- 5) Fix the screws tightly.
- 6) Finished (max. load: 15kg).



1、



2、




3、



4、



5、

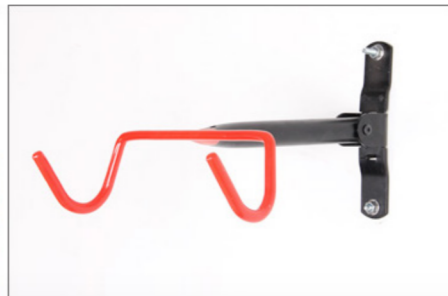

6

Výrobce/distributor nenese odpovědnost za zranění nebo škody na majetku způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným používáním držáku.

Producer/Distributor is not responsible for any injuries or damages caused by wrong mounting or using.

