


Děkujeme za nákup. Prosím důkladně čtěte návod a postupujte podle něj.

Záruka není platná pokud nejsou dodrženy následující instrukce.

## Potřebné nástroje pro montáž

Pro úspěšnou instalaci Vašeho nového OSPW vodítka bude třeba následujících:

- A. 5 mm inbus
- B. 3 mm inbus
- C. 2,5 mm inbus

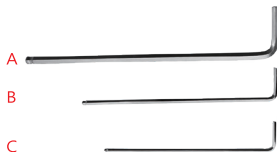


1 Měníč s originálním vodítkem



2 Odmontujte originální část vodítka s kladkami pomocí 2,5 mm inbusu




3 Dále odejměte zbylou část vodítka pomocí 5 mm inbusu

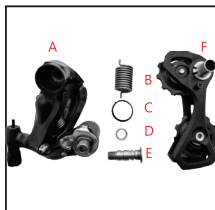

4 Rozložený pohled na originální tělo a vodítko měniče.

- A: Tělo měniče
- B: Pružina
- C: Těsnění
- D: Podložka
- E: Šroub
- F: Originální vodítko


5 Těsnění má odlišné strany. Vložte užší stranou směrem do těla měniče.

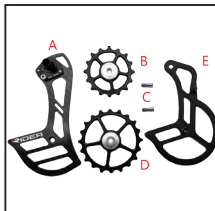

6 Rozložený pohled na RD1C60

- A: Vnější/vizuální část vodítka
- B: 16z kladka
- C: Šrouby vodítka/kladek
- D: 20z kladka
- E: vnitřní část vodítka

7 Vyšroubujte vymeovací šroub tak, abyste vyjmuli šroub i matici

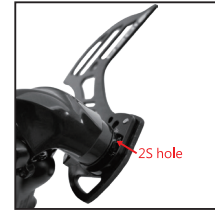

7 1. Vložte E skrz adaptér OSPW vodítka.  
2. Poté dejte D na E, zkosenou stranou dolů.

8 Pokračujte dalším krokem jakmile vyberete vhodnou/žádoucí tenzi vodítka  
PS. 1L Nízká tenze  
2S Běžná tenze  
3H Vysoká tenze

9 Přiložte vnější/vizuální část vodítka tak, abyste zafixovali v západce pro žádoucí tenzi

10 Utáhněte 5 mm inbusem



Dodavatel / Importer / Поставщик  
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ  
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz  
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



Dodavatel / Importer / Поставщик  
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ  
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz  
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



Dodavatel / Importer / Поставщик  
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ  
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz  
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



**11** Našroubujte vymešovací šroub. VŽDY TAK, aby byl v pozici před RD USRS stopperem (součástí balení).

PS. **A:** RD USRS stopper  
**B:** Vymešovací šroub  
**C:** Matice (utáhněte s citem, avšak dostatečně - tak aby nedošlo k uvolnění matice/šroubu.)



**12** Vylepšení je kompletní.

## Adaptéry pro montáž na kazety s více zuby

### RDHL 22


Distance extended  
22mm





### RDHL 20

Extendable distance

- 1 20mm 3 27mm
- 2 23mm 4 31mm

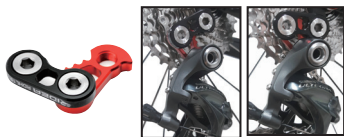

## Nejlepší pozice po instalaci

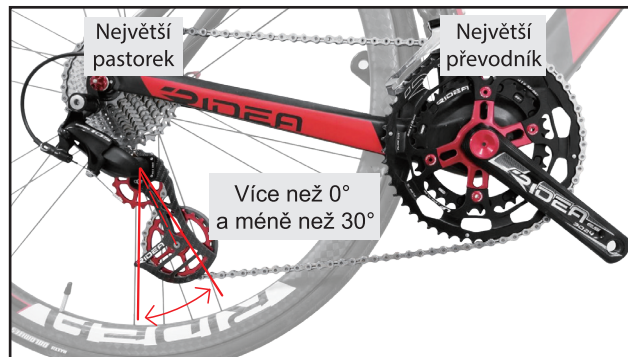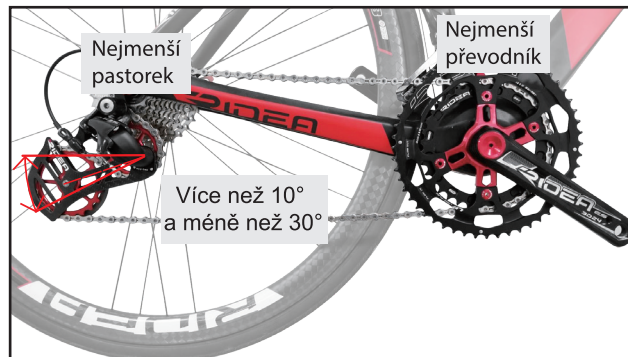

**OSPW+**

OverSized Pulley Wheel System +

**RIDEA**  
UPGRADE COMPONENT EXPERT

SHIMANO DURAACE 7900 / 9000 / 9070  
 ULTEGRA 6700 / 6800 / 6870

**vodítko road OVERSIZE (RD1)**

Manuál pro instalaci RD1 C35 a RD1 C60.



Dodavatel / Importer / Поставщик  
 KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ  
 www.kckcyklosport.cz, www.force.cz  
 Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



Dodavatel / Importer / Поставщик  
 KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ  
 www.kckcyklosport.cz, www.force.cz  
 Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



Dodavatel / Importer / Поставщик  
 KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ  
 www.kckcyklosport.cz, www.force.cz  
 Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань