


Děkujeme za nákup. Prosím důkladně čtěte návod a postupujte podle něj.

Záruka není platná pokud nejsou dodrženy následující instrukce.

Potřebné nástroje pro montáž

Pro úspěšnou instalaci Vašeho nového OSPW vodítka bude třeba následující:

- A. 5 mm inbus
- B. 3 mm inbus
- C. 2,5 mm inbus

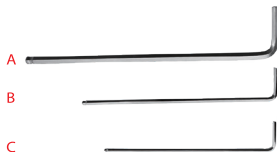


1 měnič s originálním vodítkem



2 Odmontujte originální část vodítka s kladkami pomocí 2,5 mm inbusu




3 Dále odejměte zbylou část vodítka pomocí 5 mm inbusu

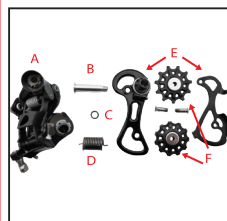

- 4 Rozložený pohled na originální tělo a vodítko měniče.
- A: Tělo měniče
 - B: Čep se závitem
 - C: Podložka
 - D: Pružina
 - E: Originální vodítko
 - F: Originální kladky




5 Vložte pružinu do těla měniče

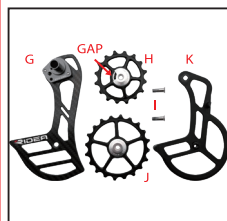

6 Rozložený pohled na RD4C60

- G: Vizualní (vnější) část vodítka
- H: 16z kladka
- I: šroub kladky
- J: 20z kladka
- K: Vnitřní část vodítka

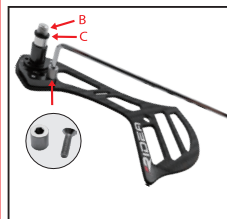

- 7
1. Vyšroubujte vymeovací šroub tak, abyste vyjmuli šroub i matici.
 2. Vložte B skrz adaptér OSPW vodítka.
 3. Po-té dejte C na B



8 Pokračujte dalším krokem jakmile vyberete vhodnou/žádoucí tenzi vodítka

- PS. 1L Nízká tenze
2S Běžná tenze
3H Vysoká tenze



9 Přiložte vnější/vizuální část vodítka tak, abyste zafixovali v západce pro žádoucí tenzi



10 Utáhněte 5 mm inbusem



11 Našroubujte vymeovací šroub. VŽDY TAK, aby byl v pozici před RD USRS stopperem (součástí balení). PS. A: RD USRS stopper
B: Vymeovací šroub
C: Matice (utáhněte s citem, avšak dostatečně tak, aby nedošlo k uvolnění matice/šroubu)



Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



12 Nasadte krytku (u horní kladky).



13 Vylepšení je kompletní.

Adaptéry pro montáž na kazety s více zuby

RDHL 22


Posune měnič o 22 mm od kazety





RDHL 20

V závislosti na typu montáže posune měnič od kazety o:

- 1 20mm
- 2 23mm
- 3 27mm
- 4 31mm

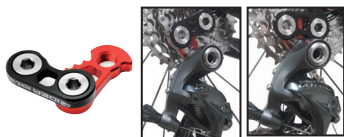

Nejlepší pozice po instalaci

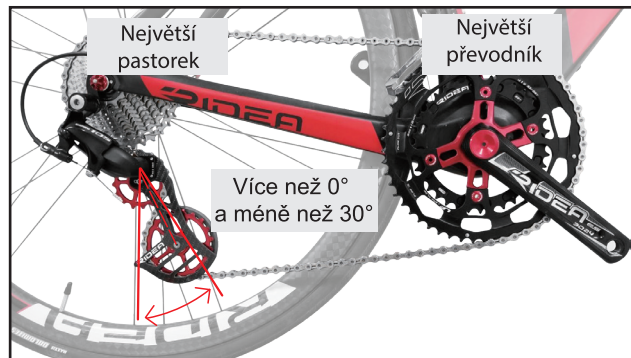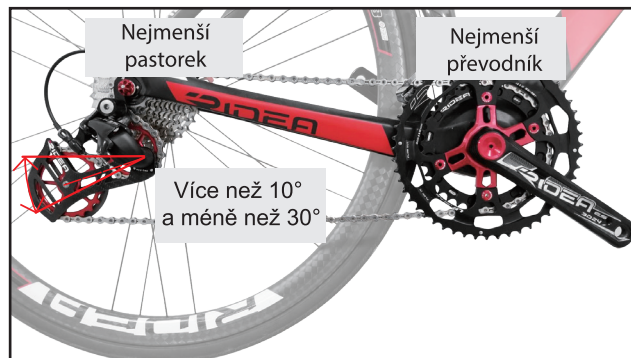

OSPW+

OverSized Pulley Wheel System +

RIDEA
UPGRADE COMPONENT EXPERT

CAMPAGNOLO SUPER RECORD / RECORD
CHORUS

Rear Derailleur Cage (RD4)

Manuál pro instalaci RD4 C60 a RD4 C66



Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань



Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань