


Děkujeme za nákup. Prosím důkladně čtete návod a postupujte podle něj.

(Záruka není platná pokud nejsou dodrženy následující instrukce..)

Návod k instalaci je vhodný pouze pro MD1 C48. Viz níže:



1 Vyjměte vymežovací šroub

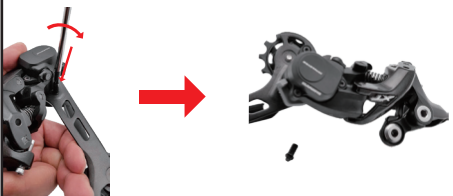


2 Použijte 2mm inbus, abyste otáčením proti směru hodinových ručiček vyjmuli tři šrouby krytky měniče a mohli tuto oddělat



3 Použijte 4mm inbus a otočení proti směru hodinových ručiček a vyjměte vodičko měniče.

Pozor: Je třeba přidršet mechanickou část měniče při demontáži vodička tak, abyste předešli nežádoucímu vyskočení a vypadnutí. Mohli byste jej nenávratně poškodit.

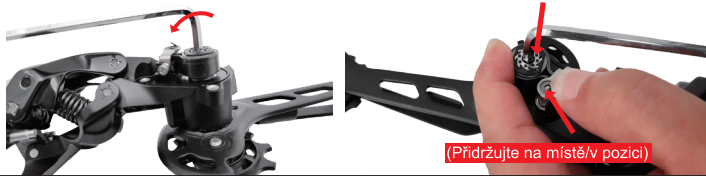


Rozložený pohled na originální vodičko měniče.



4 Přiložte podložku na adaptér MD1 C48.



5 Přiložte pružinu na adaptér MD1 C48.

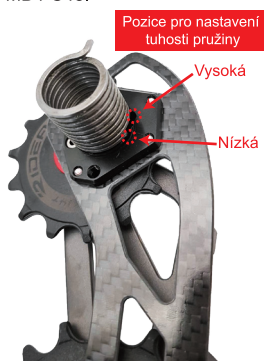

6 Řádně uložte těsnění/prachovku do těla měniče.



7 Vložte vodítko MD1 C48 do těla měniče, tak abyste pružinu zařivovali v západce měniče (viz obr.)




8 Pomocí 4 mm inbusu otočte ve směru hodinových ručiček a utáhněte. Opět je potřeba přidržet mechanickou část měniče tak, abyste předešli nežádoucímu vyskočení a vypadnutí. Mohli byste jej nenávratně poškodit (stejně tak i vodítko).



10 Vratte zpět krytku měniče a řádně utáhněte 2 mm inbusem všechny tři šrouby



11 Otočte tělo měniče po směru hodinových ručiček a vodítko zas proti směru hodinových ručiček, tak abyste dosáhli žádoucí "pevné pozice". Pozor na správný směr otáčení (mohlo by dojít k poškození měniče i vodítka).

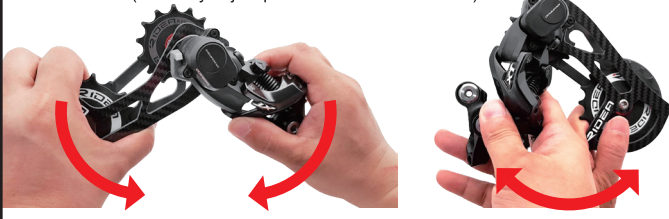

12 Našroubujte vymežovací šroub (Věnujte zvýšenou pozornost citlivému dotažení - NEPŘETAHUJTE!)



Vylepšení je kompletní.

Kompatibilita:  
SHIMANO XTR M9000  
(11S) XT M8000  
SLX M7000



Dodavatel / Importer / Поставщик  
KCK CykloSport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ  
www.kckcykloSPORT.cz, www.force.cz  
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань