BIG PULLEY CAGE (MD3 C48) Pro SRAM MTB 12S

RIDEA UPGRADE COMPONENT EXPERT

Děkujeme za nákup. Prosím důkladně čtěte návod a postupujte podle něj.
(Záruka není platná pokud nejsou dodrženy následující instrukce.)

Návod k instalaci je vhodný pouze pro MD3 C48. Viz níže:



Obrázek MD3 C48 a nástroje pro montáž.

1 Použijte inbus 3 mm a otočte šroubem L tak, aby došlo žádoucímu vzdálení vodítka od těla měniče.



2 Opatrně odtáhněte vodítko od těla měniče a pomocí 3 mm inbusu otáčením proti směru hodinových ručiček vytáhněte vymezovací šroub.





3 Vyšroubujte šroub z těla měniče.



4 Rozložený pohled na originální tělo a vodítko měniče.



1. Pružina
2. Vložka pro uložení pružiny
3. Vymezovací šroub
4. Šroub těla měniče

5 Vložte správně orientovanou pružinu do těla měniče, tak aby byla fixována v západce.



Správná pozice pružiny

22 PAP

Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань


6 Zasuňte konec pružiny do západky adaptéru vodítka.



7 Použijte 3 mm inbus pro těsné dotažení šroubu těla měniče.




8 Otočte tělo měniče po směru hodinových ručiček a vodítko zas proti směru hodinových ručiček, tak abyste dosáhli žádoucí "pevné pozice".
Pozor na správný směr otáčení (mohlo by dojít k poškození měniče i vodítka).

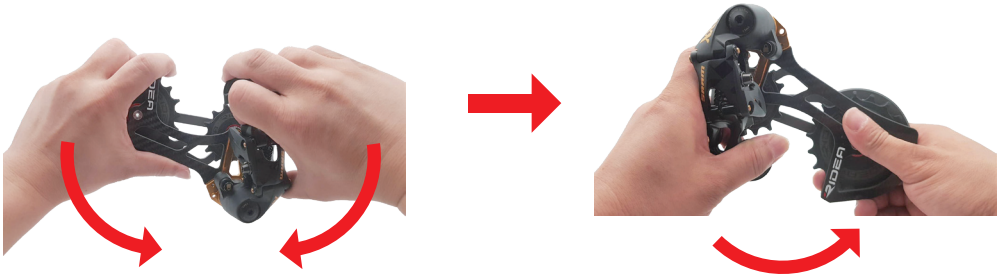

9 Namontujte vymezovací šroub.

(Věnujte zvýšenou pozornost citlivému dotažení - NEPŘETAHUJTE!)

(Zde zašroubujte vymezovací šroub)

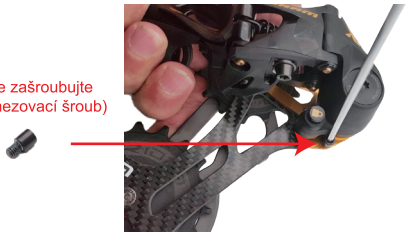

10 Vylepšení je kompletní.



22 PAP

Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань