

Děkujeme za nákup. Prosím důkladně čtěte návod a postupujte podle něj.

(Záruka není platná pokud nejsou dodrženy následující instrukce.)

Návod k instalaci je vhodný pouze pro MD4 C48. Viz níže.



1 Použijte inbus 3 mm a otočte šroubem L tak, aby došlo žádoucimu vzdálení vodítka od těla měniče.



6 Zasuňte konec pružiny do západky adaptéru vodítka



7 Použijte 3 mm inbus pro těsné dotažení šroubu těla měniče.




8 Otočte tělo měniče po směru hodinových ručiček a vodítko zas proti směru hodinových ručiček, tak abyste dosáhli žádoucí "pevné pozice". Pozor na správný směr otáčení (mohlo by dojít k poškození měniče i vodítka).



9 Namontujte vymeovací šroub

(Věnujte zvýšenou pozornost citlivému dotažení - NEPŘETAHUJTE!)

(Zde zašroubujte vymeovací šroub)

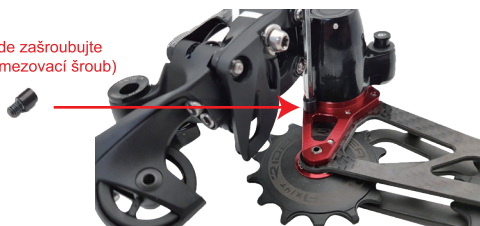

10 Vylepšení je kompletní.



Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK CykloSPORT-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvitkovice, CZ
www.kckcykloSPORT.cz, www.force.cz
Země původu Taiwan / Made in Taiwan / Страна происхождения Тайвань