RECHARGEABLE HEADLIGHT

Nano Shot +

HL-EL625RC

CZ


Copyright© 2012 CATEYE Co., Ltd. EL625RC-120518 2

Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Před jízdou se ujistěte, že je světlo správně připevněno v držáku, svítí a není cloněno žádným zavazadlem.
- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Světlo nemontujte blíže než 5cm od bezdrátových cyklopočítačů. Pokud byste jej namontovali příliš blízko, mohlo by dojít k ovlivnění přenosu dat.
- Světlo je kompletně voděodolné a může se používat za deště. Přesto jej záměrně neponořujte do vody.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čisticím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

❶ Před prvním použitím
Světlo je dodáváno pouze částečně nabité, aby byla možnost vyzkoušet jeho funkčnost. Proto jej před prvním použitím nabijte podle postupu viz. "Nabíjení".



Světlo




FLEX-TIGHT Držák (H-34N)



USB kabel

1 MONTÁŽ SVĚTLA

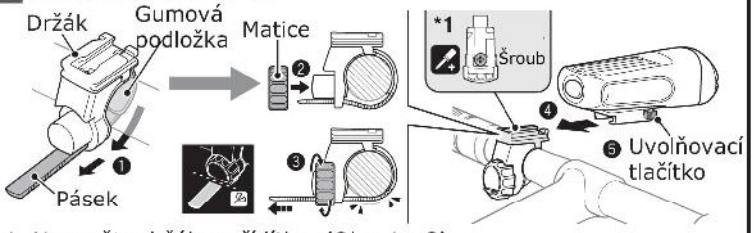


1. Upevněte držák na řídítka. (Obr. 1 - 2)
2. Zasuňte světlo do držáku, dokud neuslyšíte „cvaknutí" a nastavte úhel světla. (4)
3 Pevně utáhněte matici a přebytečnou část pásku ustřihněte. (3)
4 Světlo sundáte z držáku stisknutím uvolňovacího tlačítka a vysunutím směrem dopředu. (5)

* Pro nastavení úhlu svícení světla povolte šroub. Jakmile nastavíte správný úhel, šroub utáhněte.

UPOZORNĚNÍ!:

- Matici utáhněte pouze rukou. Pokud byste ji utáhli kleštěmi příliš silně, mohlo by dojít k strženi závitu.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubu (*1), aby nedošlo k jeho povolení.
- Přebytečnou pásku ustřihněte, předejdete tak případnému zranění.

2 NABÍJENÍ

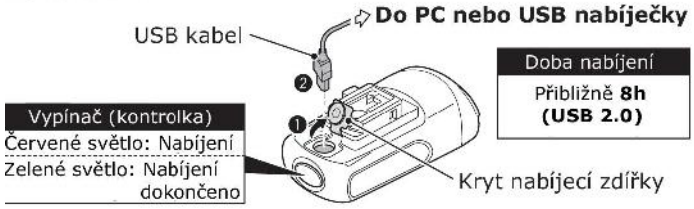

1. Pomocí USB kabelu připojte světlo k PC nebo USB nabíječce. (Obr. 1 - 2) Vypínač se rozsvítí a začne nabíjení.
2. Jakmile se vypínač rozsvítí zeleně, nabíjení je ukončené. Odpojte USB kabel a vložte zpět kryt konektoru.

* Pokud je počítač ve spánkovém režimu nabíjení nefunguje.
* Při použití USB1.0 bude trvat nabíjení déle.
* Pokud bude vypínač blikat, nabíjení neprobíhá správně. Odpojte a znovu připojte USB kabel, tímto restartujete nabíjení.

Bliká červené světlo	Nabíječka je špatná nebo problém s baterií.
Bliká žluté světlo	Je použita nevhodná nabíječka.


* Baterie se nabije na 80% kapacity přibližně za 5h.
* Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.

3 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA (Přepínání režimů)

Světlo se zapíná/vypíná a přepíná mezi jednotlivými režimy pomocí vypínače.



Doba svícení	
Hi	Přibl. **1,5h**
Low	Přibl. **4h**
HyperConstant	Přibl. **2h**

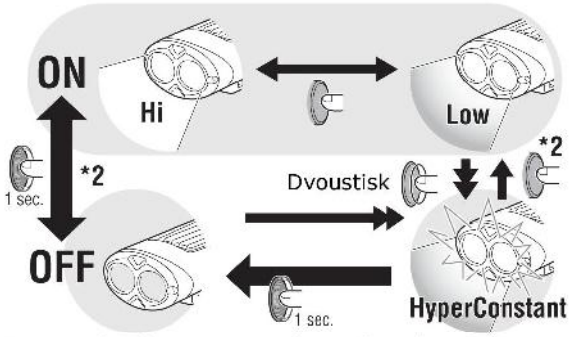

***2** Po zapnutí světla nebo po přepnutí z režimu HyperConstant se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.

Upozornění na nízký stav baterií
Pokud se vypínač (kontrolka) rozsvítí, jeho barva Vám ukáže kolik kapacity zbývá.

Zelená	Zbývající kapacita baterie je dostatečná
Oranžová	Kapacita baterie menší než 50%.
Červená	Zbývající kapacita baterie je nízká. Nabijte ji.

VÝMĚNA BATERIE

Jakmile se viditelně sníží doba výdrže baterie, je životnost baterie u konce a je potřeba jí vyměnit za novou. Kontaktujte nejbližšího prodejce pro pomoc s jejich výměnou nebo vyhledejte informace na www.cateye.com.

Upozornění!: Světlo obsahuje přesnou elektroniku. Nikdy jej nerozebírejte.

SPECIFIKACE

Zdroj světla	2x vysoce výkonná bílá LED	
Baterie	Li-ion 3,7v 2800mAh	
Nabíjení	Mini USB konektor	
Doba svícení	Vysoký výkon	Přibližně 1,5h
	Nízký výkon	Přibližně 4h
	Svícení s blikáním	Přibližně 2h
Doba nabíjení	Přibližně 8h (USB2.0)	
Pracovní teplota	Nabíjení 5 až 40C	
	Svícení: -10 až 40C	
Počet nabití a vybití	Přibližně 300krát (dokud kapacita neklesne pod 70%)	
Rozměry	96,4 x 58,6 x 35,6mm / 160g (včetně baterie)	

* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo

Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

CATEYE CO., LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,
Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com

Náhradní díly

5338827N
FlexTight™ bracket (H-34N)



VÝMĚNA BATERIE

