MODEL T-016

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ROCK AND ROLL

www.bplumen.cz/kinetic
Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice

KINETIC by KURT

K sestavení potřebujete: 17mm klíč

Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly

Part A-1
Vrchní rám

Part A-2
Spodní rám
střední díl

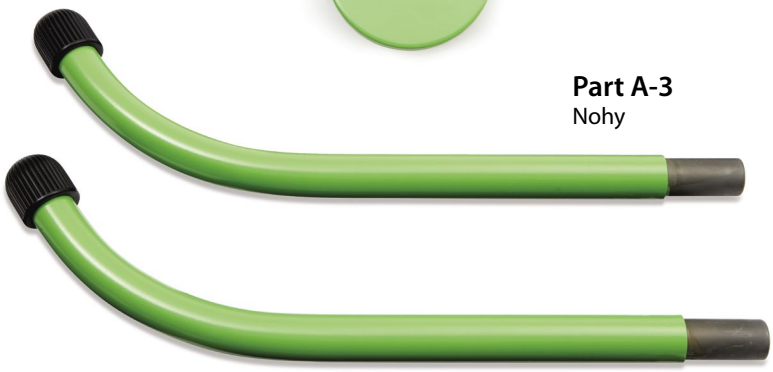

Part A-3
Nohy

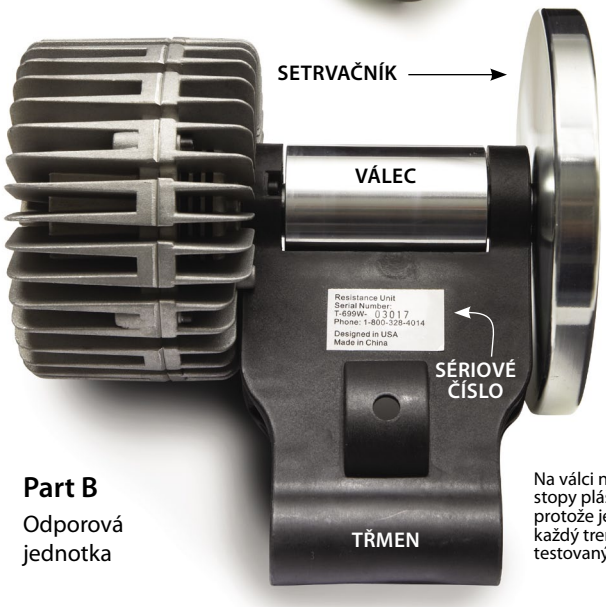

Part B
Odporová
jednotka

Na válci najdete stopy plášťů, protože je každý trenažér testovaný.

Part C
L-šroub

Part D
Pružina

Part E
Dotahovací
matka
s podložkou

Part M
RU táhlo

4mm
imbusový
klíč

Part F
Upevňovací
šroub a matka

Part N
Distanční
podložka
(namontovaná
na trenažéru)

Part K
Distanční podložka
RU táhla

DETAILY TRENAŽÉRU

1

Nohy vložte do spodního rámu tak, aby celá sestava ležela rovně na podlaze.

2

Dotáhněte šrouby 4mm imbusovým klíčem.

3

POZNÁMKA:
Pokud je to možné, namažte závity šroubů mazivem na řetězy, olejem ve spreji nebo olejem.

4

Dotáhněte šrouby (obr. vlevo) dokud se elastomery neusadí (obr. nahoře). Poté zašroubujte o dalších 2 až 5 plných otáček. Jemným dotažením šroubů se nastavují výkyvy do stran.

Pokud máte k dispozici momentový klíč, dotáhněte šrouby na tyto hodnoty:
25 ft-lb (s mazivem)
35 ft-lb (bez maziva)
Nastavte požadované napětí od tohoto bodu přidáváním 1/4 otáček.

MONTÁŽ ODPOROVÉ JEDNOTKY

1

Připevněte odporovou jednotku upevňovacím šroubem a matkou

2

Umístěte L-šroub do objímky tak, jak vidíte na obrázku

3

Navlékněte pružinu na L-šroub

4

Nadzvedněte odporovou jednotku a protáhněte L-šroub skrz díru ve třmenu. Našroubujte dotahovací matku s podložkou.

VLOŽENÍ KOLA

1

2

VLOŽENÍ KOLA

3

Dotáhněte jistící kroužek pokud je zadní kolo umístěno na středu odporové jednoky a kolo je pevně uchyceno v rychlo-upínáku.

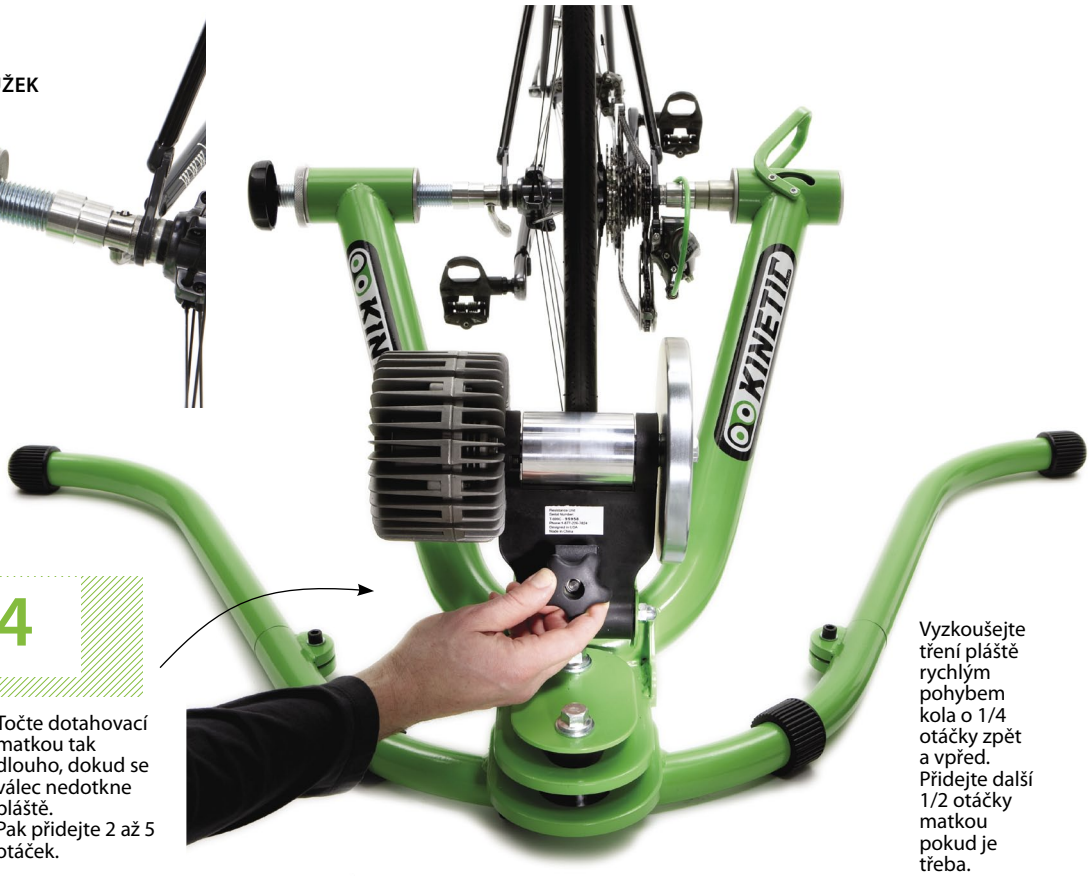

4

Točte dotahovací matkou tak dlouho, dokud se válec nedotkne pláště.
Pak přidejte 2 až 5 otáček.

Vyzkoušejte tření pláště rychlým pohybem kola o 1/4 otáčky zpět a vpřed. Přidejte další 1/2 otáčky matkou pokud je třeba.

DOPORUČENÁ KOMBINACE RU TÁHLA A DISTANČNÍ PODLOŽKY

RU TÁHLO KINETIC
(Přilozené k trenažéru)

***PRO VAŠ BEZPEČNÝ TRÉNINK**
Doporučujeme používat RU táhlo přiložené k trenažéru.

VYJMUTÍ KOLA

Správné vyjmutí kola

1. Otočte dotahovací matkou na odporové jednotce proti směru hodinových ručiček tak, aby se válec dále nedotýkal pláště.
2. Pevně držte sedlo abyste stabilizovali kolo.
3. Otevřete páku pro rychlé uvolnění do plné polohy.
4. Vyjměte kolo z trenažéru.

ZÁRUČNÍ LIST

2 roky záruka - Veškeré mechanické komponenty trenažéru: Na výrobní, skryté a nahodilé vady, (kromě těch částí, které se opotřebovávají jízdou).

- výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- výrobek musí být řádně skladován a udržován podle návodu
- při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list
- záruka musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen

Nárok ze záruky zaniká
- bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele (havárií, neodborným zacházením či montáží, zásahem do konstrukce trenažéru, neodbornou opravou, špatným uskladněním apod.)
- neuplatněním nároku ze záruky v záruční lhůtě
- nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list
- jedná-li se o opotřebení jednotlivých dílů

Dovozce: Pavel Bárta – BP Lumen, Puškinova 546, 54232 Úpice

Výrobní číslo trenažéru: .....

Prodávající : .....

Datum prodeje: .....

Razítko a podpis prodávajícího : .....