

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK & SPORTOVNÍ KOČÁREK

(UA# 19 110 100)



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK & SPORTOVNÍ KOČÁREK

(UA# 19 110 100)

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK



SPORTOVNÍ KOČÁREK



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK & SPORTOVNÍ KOČÁREK

(UA# 19 110 100)




Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE


PŘÍVĚSNÝ VOZÍK & SPORTOVNÍ KOČÁREK

(UA# 19 110 100)

POJISTNÝ ČEP

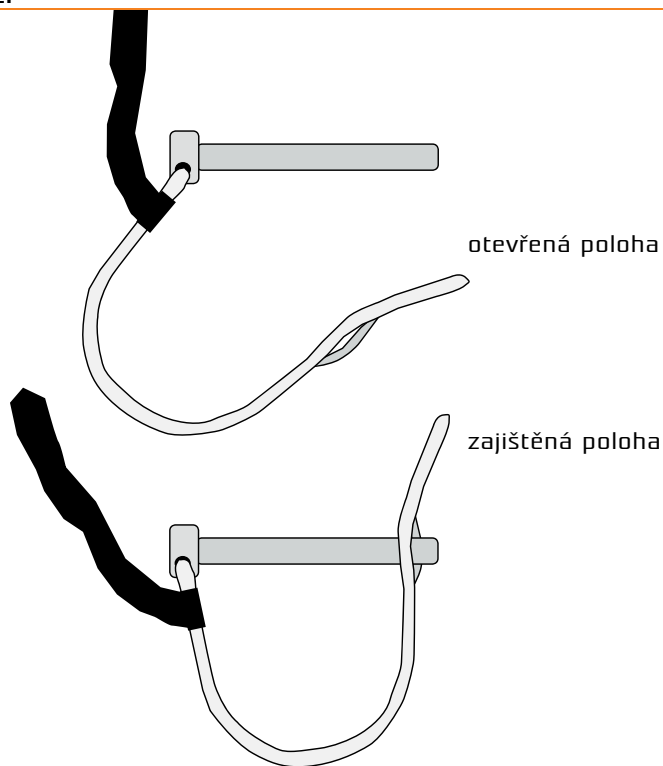

RYCHLOUPÍNACÍ TÁHLO PŘEDNÍHO KOLA

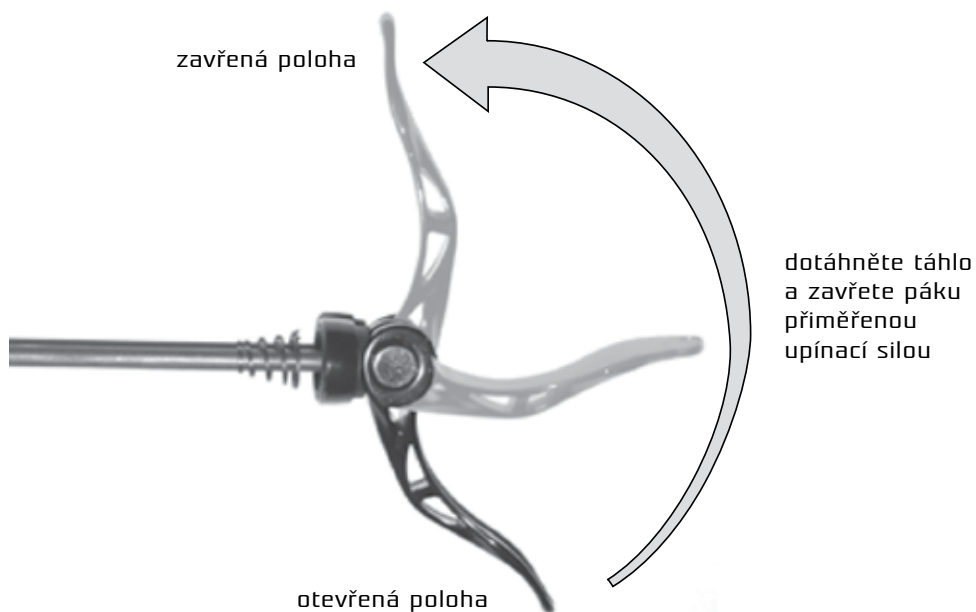

Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE**PŘÍVĚSNÝ VOZÍK & SPORTOVNÍ KOČÁREK**

[UA# 19 110 100]

AUTHOR PILOT

Je vozík určený pro přepravu dětí. Lehký rám vozíku je vyrobený ze slitiny hliníku. Vozík lze jednoduše rozložit a složit. Jednoduše ho upravíte na přívěsný vozík za jízdní kolo nebo na sportovní kočárek.

AUTHOR PILOT JAK POUŽÍVAT.

Přečtěte si celý návod před prvním užitím vozíku. Zůstane-li něco nejasné, obraťte se prosím na prodejce.

Uchovejte si tento návod. Rovněž doporučujeme se podívat na videonávod na YouTube.com pod názvem: „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

Vozík Pilot je určen pro přepravu jednoho dítěte nebo dvou dětí po zpevněných cestách, jako přívěsný vozík za jízdní kolo nebo jako sportovní kočárek.

Pokud je ve vozíku přepravováno pouze jedno dítě, mělo by být usazeno uprostřed vozíku!

Dítě musí vždy používat 5 bodové bezpečnostní pásy a mít nasazenou ochrannou přilbu.

Vozík není určen pro děti mladší 18 měsíců. Dítě musí být schopno udržet hlavu s nasazenou ochrannou přilbou.

Nikdy nenechávejte dítě ve vozíku bez dozoru.

Při jízdě s vozíkem dbejte zvýšené opatrnosti.

Nepřekračujte povolenou celkovou hmotnost 45 kg. Nepřekračujte maximální povolenou rychlost vozíku 25 km/h.

Upozorněte děti, aby se za jízdy ve vozíku nenakláněly, neskákaly a nehoupaly se.

Nepřekračujte nosnost 30 kg (dítě/děti + ostatní náklad) z toho max. 5 kg v zadní zavazadlové přihrádce.

Při plném naložení vozíku je zatížení tažné tyče 3-8 kg.

Maximální výška přepravovaného dítěte/děti: 105 cm (sedící připoutané dítě musí mít mezi hlavou a rámem vozíku prostor minimálně 50 mm).

Minimální věk řidiče tažného jízdního kola je ve většině zemí EU 16 let. Informujte se v případě pochybností o zákonných ustanoveních státu nebo regionu, v němž chcete vozík PILOT používat.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE**AUTHOR PILOT JAK NEPOUŽÍVAT!!!**

Neinstalujte do vozíku dětskou autosedačku, nebo jakékoliv jiné příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem! Neprovádějte žádné úpravy na vozíku! Nedopusťte, aby části dětského oděvu, tkaničky nebo hračky přišli do kontaktu s pohyblivými částmi vozíku! Nikdy nenechávejte dítě ve vozíku nebo jeho okolí bez dozoru! Odrázky, které odpovídají schváleným normám, musí být viditelné! Nikdy nejezděte v noci a snížené viditelnosti bez patřičného osvětlení odpovídajícího platným předpisům v místě použití! Nedodržení pokynů výrobce může vést k vážnému zranění nebo smrti cestujících/jezdce! Nepoužívejte vozík s dětmi, které překračují povolenou hmotnost! Nepoužívejte chemická čisticí prostředky (čistěte pouze mýdlem a vodou)!

Vozík se nesmí používat jako nákladní přívěsný vozík. Sportovní kočárek se nesmí používat k běhu nebo bruslení. Komerční používání, nadměrné nakládání, příliš vysoké rychlosti, nesprávné odstranění nedostatků / závad a používání na nebezpečných cestách není dovoleno. Montáž dětských autosedaček a přeprava jakýchkoliv předmětů na držadlu není dovoleno. Vozík nesmí být tažen za motorovými vozidly včetně jízdních kol se stálým elektrickým pohonem. Jestliže to výrobce jízdního kola umožňuje, může se použít za elektrokolem s podporou šlapání do 25 km/h a podpůrnou elektro jednotkou s nominálním výkonem do 250 W. Možnost uchycení vozíku na zadní náboj jízdního kola ověřte s výrobcem jízdního kola.

TAŽNÉ JÍZDNÍ KOLO

Tažné jízdní kolo musí být výrobcem pro tahání přívěsného vozíku schválené, nacházet se v bezvadném technickém stavu a být vybavené účinnými brzdami. Zadní kolo tažného jízdního kola by mělo být vybaveno účinnou ochranou proti stříkání vody a bláta. Vymrštěné kamínky nebo jiné předměty mohou jinak dětem způsobit zranění. Pro zaručení bezpečného nastupování a vystupování by mělo být tažné jízdní kolo vybaveno stabilním stojánkem. Vozík Pilot se smí připojovat pouze k tažným jízdním kolům se zadním kolem o průměru 26" ; 27.5"; 29" nebo 700c. Tyto údaje naleznete na boku pneumatiky zadního kola.

POUŽITÉ NORMY

Byly zohledněny tyto normy EN 15918+A1:2013 a EN 1888:2012

VYSVĚTLENÍ K NÁVODU

Označení poloh vpravo a vlevo jsou v tomto návodu uváděna ve směru jízdy. Pro zjednodušení se v tomto návodu většinou hovoří o jednom dítěti, nicméně AUTHOR PILOT je určen pro jedno nebo dvě děti.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE**PŘED PRVNÍ JÍZDOU**

Před první jízdou s dětským přívěsným vozíkem PILOT doporučujeme provést zkušební jízdu bez dítěte, avšak se zátěží odpovídající hmotnosti dítěte, na klidném místě bez provozu.

Při tažení vozíku se prodlužuje brzdná dráha!

Vozík je široký! Nechávejte si dostatečnou vzdálenost v blízkosti obrubníků, dopravních značek a jiných překážek!

Kolo s připojeným vozíkem vyžaduje větší poloměr při zatáčení. Nezatácejte prudce!

Při skládání a rozkládání vozíku buďte zvláště opatrní, abyste předešli zraněním!

Během nastupování a vystupování dětí musí být použita parkovací brzda, aby vozík nemohl neúmyslně odjet.

Dbejte zvýšené opatrnosti při překonávání terénních nerovností a sjíždění prudkých klesání, jestliže je zde zvýšené riziko pádu jezdce nebo možného překlopení vozíku, raději sesedněte z jízdního kola.

Kryt přepravního prostoru vždy před jízdou zavřete postranními zipy, dle povětrnostních podmínek použijte vhodný typ krytu [síťovaný nebo nepromokavý kryt]. Zabráníte tím vniknutí cizích předmětů nebo hmyzu do přepravního prostoru a předejdete zranění dítěte.

Použité materiály poskytují pouze malou ochranu před UV zářením. Chraňte své děti před slunečním zářením.

Pro lepší viditelnost vozíku jinými účastníky provozu mějte vždy namontovaný bezpečnostní praporek.

Nepřepravujte nikdy zavazadla spolu s dětmi v přepravním prostoru. Zavazadlo (max. hmotnost 5 kg) musí být umístěno v zavazadlovém prostoru. Zkontrolujte umístění zavazadel v prostoru, nesmí narážet na opěradlo. Nikdy ve vozíku PILOT nepřepravujte zvířata. Nepřipevňujte žádné předměty k rámu vozíku.

Záchytný popruh, který je pro provoz sportovního kočárku potřebný, by měl být vždy připevněn k držadlu.

Při použití sportovního kočárku si vždy připevněte záchytný popruh okolo svého zápěstí. Držadlo kočárku vám může vyklouznout z ruky a dojde tak k okamžité ztrátě kontroly nad vozíkem.

Při používání verze přívěsného vozíku pro jízdní kolo uložte popruh do vnitřní kapsy v zavazadlovém prostoru.

PŘED KAŽDOU JÍZDOU S PŘÍVĚSNÝM VOZÍKEM ZKONTROLUJTE!

Zajištění pojistného kolíku.

Pojistný popruh, jeho správné protažení rámem kola a zajištění karabinou.

Připoutání dětí bezpečnostními pásy, upevnění sedadla a zajištění zavazadel.

Umístění bezpečnostní vlajky – použijte vždy během jízdy.

Celkový technický stav jízdního kola i vozíku.

Nasazení ochranných přileb přepravovaných dětí.

Tlak v pneumatikách musí být v rozmezí 30 - 40 PSI.

Ujistěte se, že brzdy na vašem kole fungují správně!



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE

AUTHOR PILOT JAKO SPORTOVNÍ KOČÁREK

Sportovní kočárek není schválený pro běh a bruslení. Sportovní kočárek splňuje všechny bezpečnostní požadavky, přesto musíme toto výstražné upozornění vyslovit, protože existuje nebezpečí, která mohou vycházet z jiných faktorů než z vozíku samotného a nelze je proto zcela odhadnout.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Vozík PILOT se nesmí, ani ve složeném stavu, přepravovat na střeše motorového vozidla (v držácích pro jízdní kola atd.). Samozřejmě je možné ho umístit do střešního boxu.

Nepoužívejte vozík PILOT při teplotách nižších než -10°C (při této a nižší teplotě by mohlo dojít k poškození průhledné folie). Skladujte ho v čistém, tmavém (případně ho zakryjte) a suchém prostředí se stálou teplotou 5 - 25°C.

MONTÁŽ, ÚDRŽBA A OPRAVY

Při nákupu vozíku v kamenném obchodě by měl být vozík smontován a připraven k použití. Rovněž by Vás prodejce měl seznámit s vozíkem a jeho používáním.

Při nákupu v zásilkovém obchodě / e-shopu doporučujeme nechat provést první montáž v odborném servisu.

TECHNICKÝ STAV

Vozík PILOT se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozená kola, tažná tyč, nosný rám, textilní potahy, pojistné čepy, rychloupínací táhlo předního kola a bezpečnostní pásy.

Případné závady nebo poškození musí být před použitím opraveno v odborném servisu. Musí být použity pouze originální náhradní díly. Údržbu provádějte dle instrukcí v kapitole údržba.

Používání vozíku PILOT, který vykazuje jakékoliv poškození nebo závadu, může vést k nehodám s životu nebezpečnými zraněními!!!



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK & SPORTOVNÍ KOČÁREK

(UA# 19 110 100)



K16	Přední kolo 16" (pro sportovní kočárek).	
K20	Kola 20"	2 ks
BP	Bezpečnostní praporek	
TT	Tažná tyč	
RK	Ramena předního kola	2 ks
CB	Čepy parkovací brzdy	2 ks
SR	Šrouby ramene	2 ks
PC	Přípojný čep pro tažné kolo	2 ks
BN	Boční nárazníky	2 ks
SN	Šrouby nárazníku	4 ks
ZP	Záchytný popruh	



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

PŘÍVĚSNÝ VOZÍK & SPORTOVNÍ KOČÁREK

(UA# 19 110 100)



stranový klíč 11 mm

stranový klíč 8 mm

inbus 4 mm

Nářadí potřebné pro montáž



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

I. ZÁKLADNÍ SESTAVENÍ


Vyjměte všechny části z krabice a zkontrolujte obsah balení, zda je kompletní.
Rám vozíku položte dnem na zem. Trubku horního rámu zvedněte směrem nahoru.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

Trubku zadního rámu (je uvnitř přepravního prostoru) zvedněte směrem nahoru a dozadu, následně ji protlačte pod trubkou horního rámu tak, aby dosedla do plastových segmentů označených oranžovou šipkou.

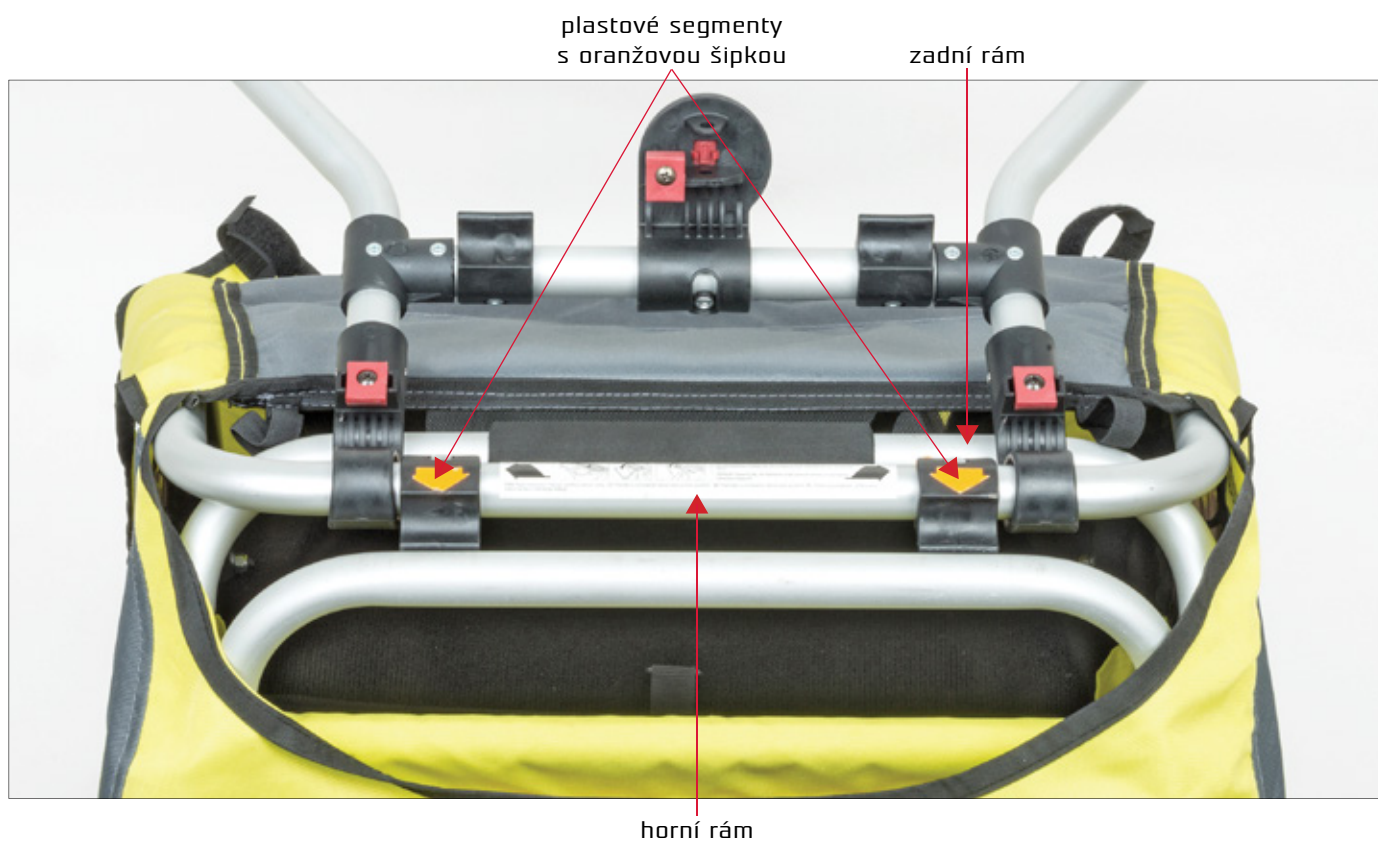

Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

Otočte držadlo dozadu a zacvakněte plastové prolisy.



Na závěr zacvakněte otočnou pojistku na vzpěře držadla.




Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

Přetáhněte látkový kryt držadla a zajistěte suchými zipy.



Otočte vozík na bok, nasuňte čep parkovací brzdy CB do vzpěry a dotáhněte maticí stranovým klíčem 11 (aby se Vám čep neprotáčil zasuňte do drážky v čepu klíč č. 7). Stejný postup opakujte i na druhé straně, při montáži druhého čepu.

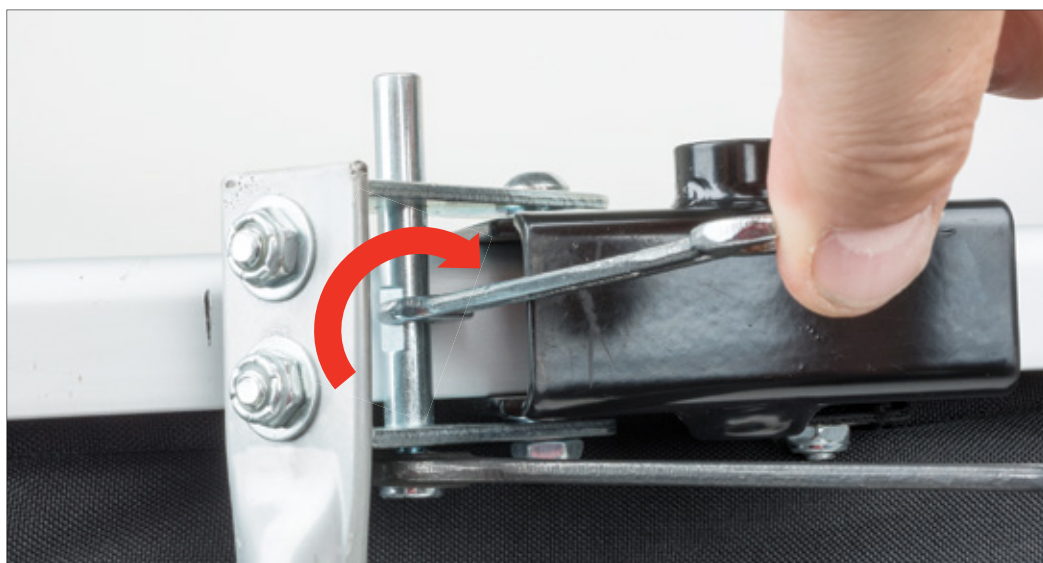

Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

Montáž bočních nárazníků - pomocí šroubů SN uchyťte boční nárazník a dotáhněte stranovým klíčem 11 [šroub zajistěte inbusem č. 4 proti otáčení]. Věnujte pozornost správné orientaci nárazníku po směru jízdy. Stejný postup opakujte i u druhého nárazníku.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE

Do pouzder kol umístěných na spodku rámu, zasuňte osu náboje kola K20 - palcem stlačte prachovku s nápisem PUSH (kuličková pojistka na ose kola). Zkontrolujte zda je kolo upevněno v pouzdru a nemůže samovolně vypadnout.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE



Nepromokavý kryt přepravního prostoru je možné srolovat do horní pozice a zajistit elastickými očky.



Síťovaný kryt přepravního prostoru je možné srolovat do horní pozice a zajistit elastickými očky.



Zavazadlový prostor - zde můžete přepravovat zavazadlo (max. hmotnost 5 kg).
Zkontrolujte umístění zavazadel v prostoru, nesmí narážet na opěradlo.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



Parkovací brzda – použijte vždy k zabezpečení vozíku proti pohybu (např. při nastupování a vystupování dětí).



Poloha odbržděno



Poloha zabržděno



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE II. SESTAVENÍ

VERZE PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA JÍZDNÍ KOLO



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - VERZE PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA JÍZDNÍ KOLO - NÁVOD K OBSLUZE

Zasuňte tažnou tyč TT do trubkového pouzdra, kuličková pojistka musí zacvaknout do otvoru.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - VERZE PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA JÍZDNÍ KOLO - NÁVOD K OBSLUZE

Zajistěte pojistným čepem (pojistku čepu dejte do zajištěné polohy).



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



dotáhněte táhlo a zavřete páku přiměřenou upínací silou

Upevněte přípojný čep PC, nasuňte ho na táhlo rychloupínacího systému a dotáhněte páčkou ke koncovce rámu kola, zkontrolujte pevné dotažení přípojného čepu a zadního náboje kola.



pojistný čep



Nasuňte na čep tažnou tyč, zajistěte pojistným čepem (pojistku čepu dejte do zajištěné polohy).



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



Pojistný popruh protáhněte kolem trubky rámu kola a karabinu na konci popruhu zacvakněte do oka na tažné tyči.

Do látkového tunýlku v levém zadním rohu zasuňte praporek BP.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.


AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE II. SESTAVENÍ
VERZE SPORTOVNÍ KOČÁREK



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



Ramena předního kola RK zasuňte do trubkového pouzdra, zajistěte pojistným čepem (pojistku čepu dejte do zajištěné polohy).

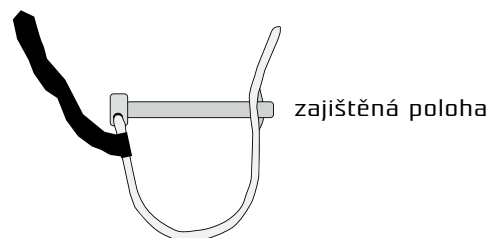


Do otvorů v ramenu našroubujte SR šrouby.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



Nasuňte přední kolo K16 do ramen a zajistěte páčkou RU mechanismu.

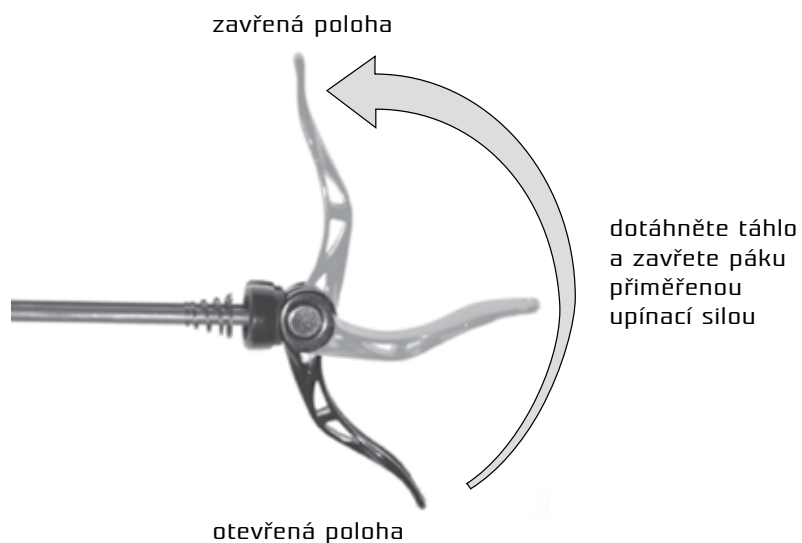

Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.




Záchytný popruh,
který je pro provoz
sportovního kočárku
potřebný, provlékněte
za držadlo.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem
„Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE

ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE BEZPEČNOSTNÍMI PÁSY

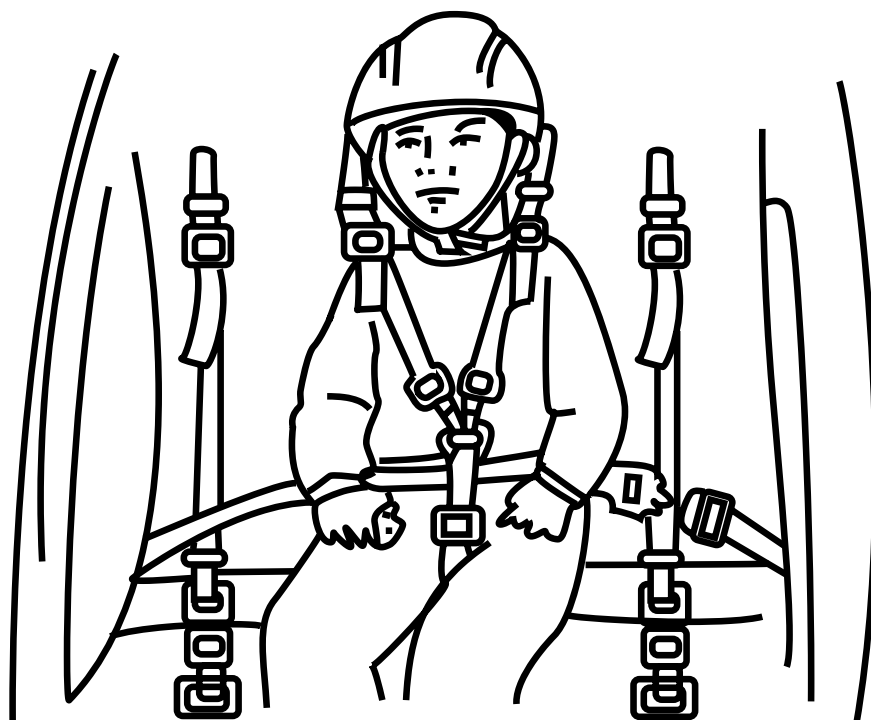

Pokud je ve vozíku přepravován pouze jeden pasažér, měl by být usazen uprostřed vozíku!
Dítě musí vždy používat 5 bodové bezpečnostní pásy a mít nasazenou ochrannou přilbu.



Nepřepravujte nikdy děti mladší 18 měsíců nebo děti, které ještě neumějí samy sedět a neudrží hlavu s nasazenou ochrannou přilbou v tomto vozíku. Sedadla a bezpečnostní pásy byly koncipovány pro větší děti. Malé děti by mohly v nebezpečných situacích proklouznout pod bezpečnostními pásy a utrpět životu nebezpečná zranění.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE

PŘIZPŮSOBENÍ RAMENNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH POPRUHŮ



Mezera mezi uchycením ramenních popruhů k opěradlu a rameny dítěte by měla být co nejmenší, aby bylo dítě optimálně drženo v sedadle. Je-li mezera příliš velká, nemůže být dítě dostatečně přidržováno v sedadle, což může při nehodách vést k životu nebezpečným zraněním. Je-li mezera příliš malá, mohou se ramenní popruhy zařezávat do ramen dítěte.

1. Posadte dítě při rozepnutých sponách bezpečnostních popruhů na sedadlo.
2. Nastavte výšku uchycení ramenních popruhů, provlékněte je nejbližším okem nad rameny dítěte. Délku popruhů nastavte posunutím spony na každém popruhu, oba popruhy musí mít stejnou délku.

Nastavte délku popruhů tak, aby jimi bylo dítě bezpečně drženo, avšak ne tak silně, aby se zařezávaly.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

PŘIZPŮSOBENÍ DÉLKY BEDERNÍHO A TRÍSSELNÉHO BEZPEČNOSTNÍHO POPRUHU



Délku popruhů nastavte posunutím spony na každém popruhu.

Nastavte délku popruhů tak, aby jimi bylo dítě bezpečně drženo, avšak ne tak silně, aby se zařezávaly.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT - NÁVOD K OBSLUZE

ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE BEZPEČNOSTNÍMI PÁSY



1. Posadte dítě při rozepnutých sponách bezpečnostních popruhů na sedadlo.
2. Položte oba ramenní popruhy přes ramena dítěte.
3. Prostrčte tříselný popruh mezi nohama dítěte.
4. Zacvakněte spony ramenních popruhů do oka tříselného popruhu.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



Zacvakněte sponu bederního popruhu. Zkontrolujte její zacvaknutí.

Dítě vždy zajistěte bezpečnostními popruhy. Používejte vždy všechny popruhy k zajištění dítěte (ramenní popruhy s tříselným popruhem, bederní popruh). Dítě by jinak mohlo v nebezpečných situacích proklouznout pod bezpečnostními pásy a utrpět životu nebezpečná zranění. Příliš volně nastavené bezpečnostní popruhy nebo nesprávně zacvaknuté spony mohou při nehodách vést k životu nebezpečným zraněním dítěte.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



Pro uvolnění dítěte rozepněte nejdříve sponu bederního popruhu, následně rozepněte spony ramenních popruhů.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



Přívěsný vozík nesmíte v žádném případě přetížít a překročit limit zatížení tažné tyče 8kg. Rovněž musíte dodržet minimální zatížení na tažné tyči 3kg. Dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti, které mění jízdní vlastnosti vozíku. Nepřipevňujte na vozík žádné dodatečné předměty nebo zavazadla, mohli byste tím ohrozit stabilitu a jízdní vlastnosti vozíku vedoucí k nehodám s životu nebezpečnými zraněními.




Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE

DOPORUČENÍ K UŽÍVÁNÍ VOZÍKU

- Dobře fungující a nezávislé brzdy, jsou nutností, jelikož musí zabrzdit celou soupravu včetně vozíku.

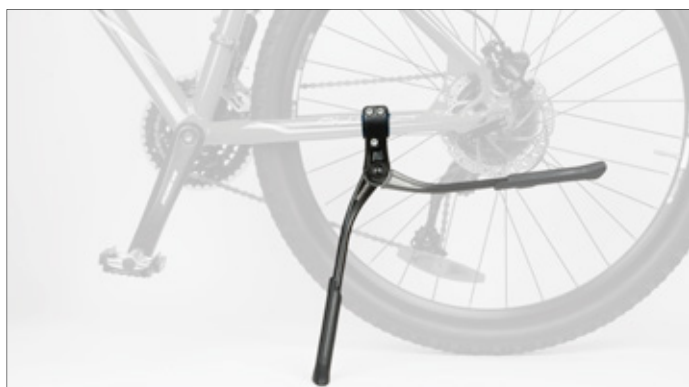

- Pro bezpečné, pohodlné nastupování a vystupování, doplňte jízdní kolo stabilním stojánkem AUTHOR.

**AUTHOR STOJAN
AKS-530 RS**



- Zpětné zrcátko AUTHOR vám umožní kontrolovat dopravní situaci za vámi a chování soupravy.

**AUTHOR ZRCÁTKO
AM -70**



- Tažné jízdní kolo by mělo být na zadním kole opatřeno dlouhým blatníkem AUTHOR AXP zabraňujícím stříkání vody a bláta do přívěsného vozíku.

Naše tipy pro jízdu s přívěsným vozíkem a dětmi.

- Jízdní kolo s naloženým přívěsným vozíkem má jiné jízdní vlastnosti, které se výrazně projeví při rozjíždění, brzdění, jízdě do zatáček, při stoupání nebo klesání. Seznamte se s vozíkem AUTHOR Pilot předtím, než budete přepravovat děti. Před první jízdou doporučujeme provést zkušební jízdu bez dítěte, avšak se zátěží odpovídající hmotnosti dítěte, na klidném místě bez provozu.
- Bezpečnostní praporek slouží ke zvýšení viditelnosti v silničním provozu.
- Jezděte vždy s uzavřeným krytem.
- Snižte rychlost při krizových situacích a na kritických místech.
- Při otáčení se a zatáčení doleva nesmí být úhel mezi jízdním kolem a přívěsným vozíkem větší než 90°. Spojka by se mohla poškodit.
- Při otáčení se a zatáčení doprava se nesmí dotknout tažná tyč zadního pláště jízdního kola. Tažná tyč nebo jízdní kolo by se mohly poškodit.



Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.



AUTHOR PILOT – NÁVOD K OBSLUZE

ÚDRŽBA OSY NÁBOJE

Kuličková pojistka na ose kola se musí pravidelně čistit a mazat.

- Odstraňte nečistoty z povrchu osy. Použijte kartáč CC 700 a čistič CC Chain Cleaner.
- Namažte osu a kuličky, použijte CC Bike Lube. Stiskněte několikrát prachovku PUSH (lépe se promaže celý mechanismus). Otřete přebytečné mazivo čistým hadrem.



AUTHOR KARTÁČ
KOMBI CC 700



AUTHOR ČISTIČ
CYCLE CLINIC CHAIN
CLEANER AEROSOL



AUTHOR MAZIVO
CYCLE CLINIC
BIKE LUBE



Dovozce do ČR: Universe Agency s.r.o., Botičská 419/2, 128 00 Praha 2.

Videomanuál je k dispozici na YouTube.com pod názvem „Author Pilot - kids bike trailer assembly“.

